E-MANUAL

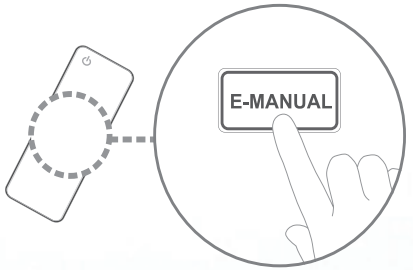

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No._____

Conținut

Setarea canalelor

- Utilizarea butonului INFO (Ghid Acum & Următor) 1
- Utilizarea meniului Canal (Vizionare televizor) 2
- Manager programare 5
- Listă de canale 7
- Manager canale 11
- Reexecutarea acordului canalelor 17

Caracteristici de bază

- Meniul Imagine 27
- Meniul Sunet 44

Funcții legate de preferințe

- **Rețea** 56
  pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli
- Meniul Sistem 84
- Meniul Asistență 108

Caracteristici avansate

- **Conținutul meu** 116
- Anynet+ 143
- **AllShare™** 157
  pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli

Alte informații

- Funcția Teletext pentru canale analogice 161
- Sistemul de blocare antifurt Kensington 165
- Slotul de conexiuni Common Interface 167
- Depanare 170
- Licență 187

❑ Utilizarea butonului INFO (Ghid Acum & Următor)

Afișajul arată canalul curent și starea anumitor setări audio-video.

Ghidul Acum & Următor prezintă informații despre programele TV zilnice pentru fiecare canal, în funcție de ora de difuzare.

- Derulați cu butoanele ◄, ► pentru a vizualiza informații despre un anumit program în timp ce urmăriți canalul curent.
- Derulați cu butoanele ▲, ▼ pentru a vizualiza informații despre alte canale. Dacă doriți să vă deplasați la canalul selectat momentan, apăsați butonul **ENTER**↵.

* Poate varia în funcție de model.

❑ Utilizarea meniului Canal (Vizionare televizor)

MENU → Asistență → Meniu princ. conț. → ENTER

Apăsați butonul **CONTENT** pentru a selecta Vizionare televizor, apoi selectați meniul dorit. Va fi afișat fiecare ecran.

■ Ghid

Informațiile din Ghidul electronic de programe (EPG - Electronic Programme Guide) sunt oferite de posturile de televiziune. Utilizând programele TV furnizate de posturile de televiziune, puteți specifica dinainte programele pe care doriți să le urmăriți, astfel încât, la ora specificată, canalul să se schimbe automat pe canalul programului selectat. Este posibil ca intrările pentru programe să fie goale sau perimate, în funcție de starea canalului respectiv.

Ghid de utilizare

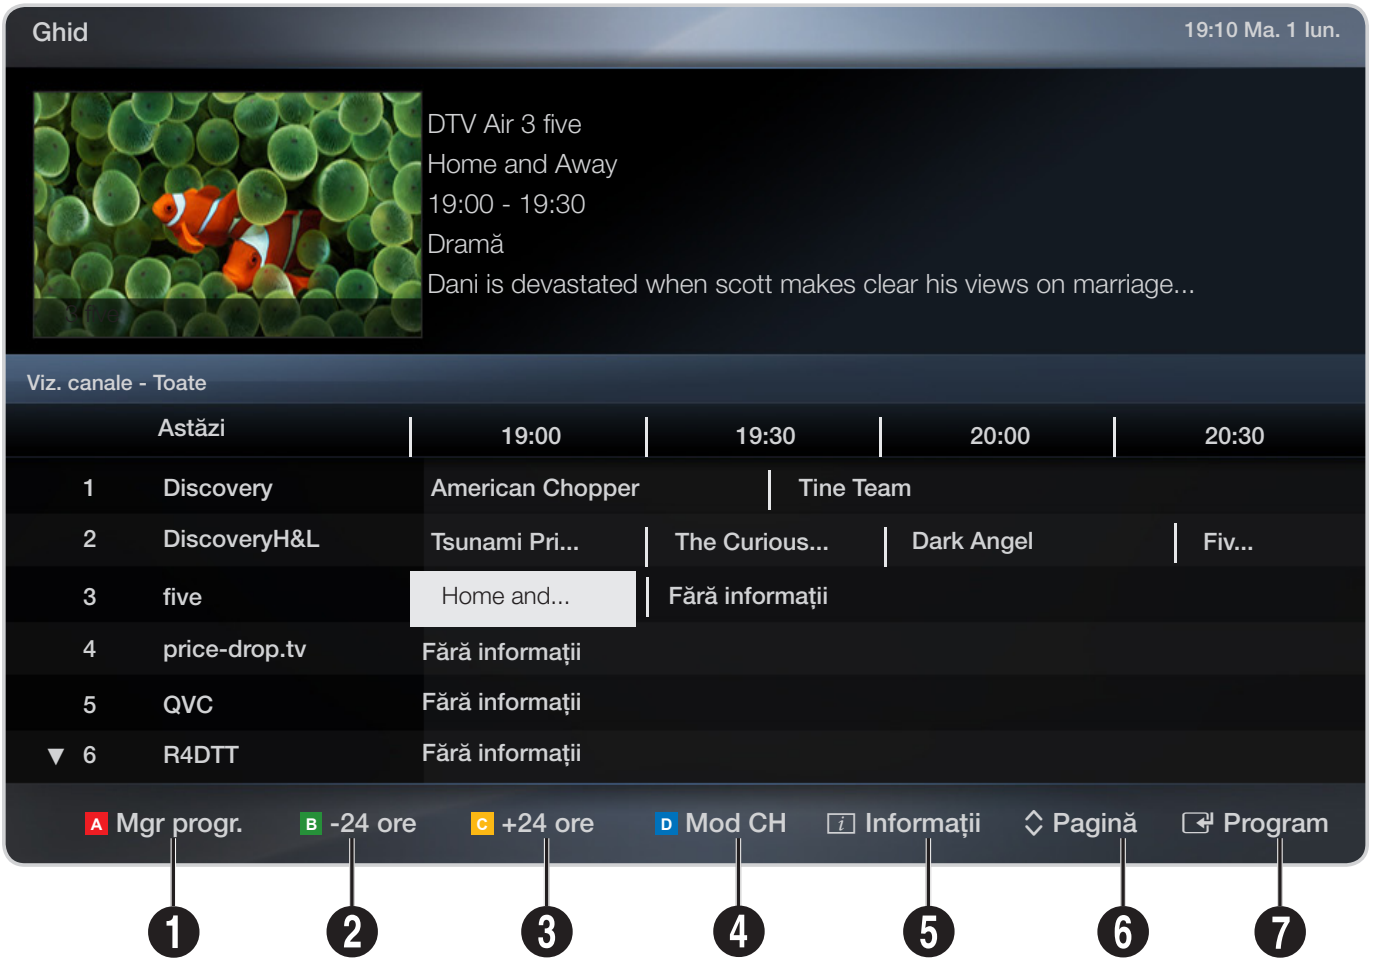

* Poate varia în funcție de model.

❶ A Roșu (**Mgr progr.**): Comută la programele rezervate din **Mgr progr.**.

❷ B Verde (**-24 ore**): Vizualizați lista programelor care vor fi difuzate înainte de 24 de ore.

❸ C Galben (**+24 ore**): Vizualizați lista programelor care vor fi difuzate după 24 de ore.

❹ D Albastru (**Mod CH**): Selectați tipul de canale pe care doriți să le afișați în fereastra **Listă de canale**.(**Toate, TV, Radio, Date/Altele, Favorite 1-5**)

❺ i (**Informații**): Afișează detalii privind programul selectat.

❻ ◆ (**Pagină**): Deplasați-vă la pagina următoare sau anterioară.

❼ ↵ (**Vizionare / Program**)

- Dacă selectați programul curent, puteți urmări programul selectat.
- Dacă selectați programul viitor, puteți face o rezervare pentru a urmări programul selectat. Pentru a anula programarea, apăsați din nou butonul **ENTER** ↵ și selectați **Anulare programări**.

Manager programare

Anulați sau setați **Viz. cu temporiz** pentru a afișa canalul dorit la ora preferată.

Utilizarea funcției Viz. cu temporiz

Puteți seta un canal pentru afișare automată la ora la care doriți. Pentru a utiliza această funcție, setați mai întâi ora curentă.

1. Apăsați butonul **ENTER** ↵ pentru a adăuga programul pentru programare manuală.
2. Apăsați butonul ◄/►/▲/▼ pentru a seta **Semnal**, **Canal**, **Repetare**, **Dată**, **Moment pornire**.
   - **Semnal**: Selectați semnalul de transmisie dorit.
   - **Canal**: Selectați canalul dorit.

- **Repetare**: Selectați **O dată**, **Manuală**, **Sâm~Dum**, **Lu~Vi** sau **Zilnic** pentru a efectua setarea după cum doriți. Dacă selectați **Manuală**, puteți seta ziua dorită.

  Marcajul (✓) indică faptul că ziua este selectată.

- **Dată**: Puteți seta data dorită.

  Opțiunea este disponibilă când selectați **O dată** pentru **Repetare**.

- **Moment pornire**: Puteți seta ora de începere dorită.

Dacă doriți să editați sau să anulați programarea, selectați programarea rezervată din **Listă programare** și selectați **Editare** sau **Anulare programări**.

Listă de canale

Puteți vizualiza informațiile despre canale, **Toate**, **TV**, **Radio**, **Date/Altele**, **Analog** sau **Favorite 1**-**5**.

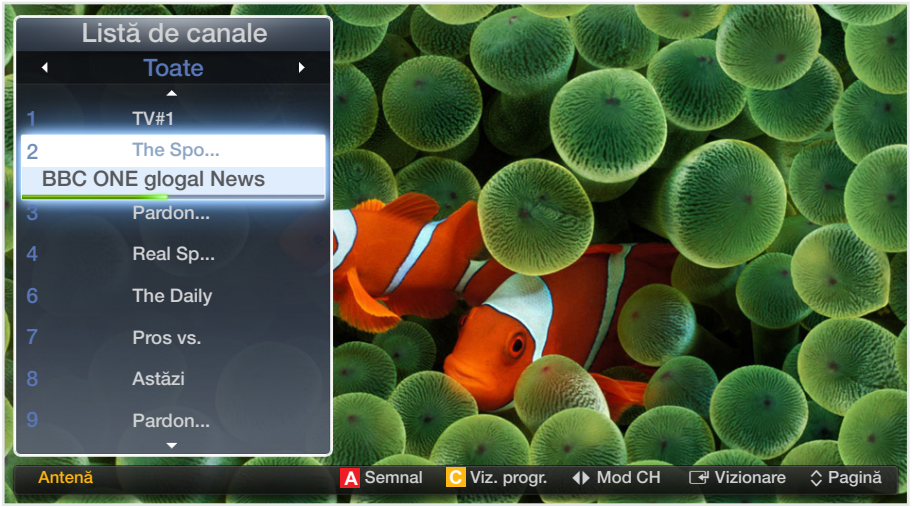

La apăsarea butonului **CH LIST** de pe telecomandă, va fi afișat imediat ecranul **Listă de canale**.

- **Toate**: Afișează toate canalele disponibile momentan.
- **TV**: Afișează toate canalele TV disponibile momentan.
- **Radio**: Afișează toate canalele radio disponibile momentan.
- **Date/Altele**: Afișează toate canalele MHP disponibile momentan sau celelalte canale.
- **Analog**: Afișează toate canalele analogice disponibile momentan.
- **Favorite 1**-**5**: Afișează toate canalele Favorite.

Favorite 1-5 se va afișa când setați Adăugare la canal preferat.

Dacă doriți să vizualizați canalele preferate pe care le-ați adăugat, apăsați butonul **CH LIST** și utilizați butonul ◀▶ (Mod CH) pentru a accesa Favorite 1-5.

Utilizarea butoanelor telecomenzii cu Listă de canale.

- A Roșu (Semnal): Comută la Antenă sau Cablu.
- C Galben (Viz. progr./Viz. canale): Afișează programul când este selectat canalul digital. Revine la vizualizarea canalelor.
- ◀▶ (Mod CH / Canal): Accesați Toate, TV, Radio, Date/Altele sau Favorite 1-5.

  Când apăsați butonul C (Viz. progr.), puteți accesa alte canale utilizând butonul ◀▶ (Canal).

- (**Vizionare / Informații**): Vizionați canalul selectat. / Sunt afișate detalii privind programul selectat.
- (**Pagină**): Deplasați-vă la pagina următoare sau anterioară.

Pictogramele pentru afișarea stării canalului

Pictogramă	Operații
A	Un canal analogic.
	Un program rezervat.
	Un canal blocat.

Utilizarea funcției Viz. cu temporiz. în Listă de canale (numai pentru canalele digitale)

Când setați **Viz. cu temporiz** în **Listă de canale**, puteți seta exclusiv programul din **Viz. progr.**.

1. Apăsați butonul **CH LIST**, apoi selectați un canal digital dorit.
2. Apăsați butonul C (**Viz. progr.**).
3. Apăsați butoanele ▲/▼ pentru a selecta programul dorit, apoi apăsați butonul **ENTER** sau **INFO**.
4. Selectați **Viz. cu temporiz**, apoi apăsați butonul **ENTER** când ați terminat.

Dacă doriți să anulați **Viz. cu temporiz**, urmați pașii 1 - 3. Selectați **Anulare programări**.

Manager canale

Puteți să editați canalul după cum doriți.

- ( ) **Canale**: Afișează lista de canale, în funcție de tipul de canal.
- ( ) **Favorite 1-5**: Afișează canalele preferate.

Utilizarea butoanelor colorate cu **Manager canale**.

- **A** Roșu (**Semnal**): Comută la **Antenă** sau **Cablu**.
- **D** Albastru (**Sortare**): Modifică lista ordonată după număr sau nume.

* Poate varia în funcție de model.

Pictogramele pentru afișarea stării canalului

Pictogramă	Operații
A	Un canal analogic.
✓	Un canal selectat.
★	Un canal setat ca preferat.
🔒	Un canal blocat.
	Afișează meniul de opțiuni **Manager canale**.

Meniul de opțiuni Manager canale TOOLS

Setați fiecare canal utilizând opțiunile meniului **Manager canale** (**Vizionare**, **Adăugare la Favorite/Editare pref.**, **Blocare/Deblocare**, **Editare nume canal**, **Editare număr canal**, **Ștergere**, **Select. globală/Deselectare toate**).

Elementele din meniul de opțiuni pot varia, în funcție de starea canalului.

1. Selectați un canal și apăsați butonul **TOOLS**.
2. Selectați o funcție și modificați-i setările.

- **Vizionare**: Vizionați canalul selectat.
- **Adăugare la Favorite/Editare pref.**: Setați canalele pe care le vizionați frecvent ca preferate. / Adăugați sau ștergeți canalul selectat în **Favorite 1**-**5**.

  1. Selectați **Adăugare la Favorite/Editare pref.**, apoi apăsați butonul **ENTER**↵.

     În cazul în care canalul este adăugat deja la canalele preferate, se va afișa **Editare pref.**.

  2. Apăsați butonul **ENTER**↵ pentru a selecta **Favorite 1**-**5**, apoi apăsați butonul **OK**.

     Un canal preferat poate fi adăugat în mai multe grupuri de canale preferate, dintre **Favorite 1**-**5**.

- **Blocare/Deblocare**: Puteți bloca un canal astfel încât să nu poată fi selectat și vizionat.

  NOTĂ

  - Această funcție este disponibilă numai dacă opțiunea **Blocare canale** este setată la **Activat**.
  - Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceți codul PIN format din 4 cifre. Schimbați codul PIN utilizând opțiunea **Schimbare PIN**.

- **Editare nume canal** (numai pentru canalele analogice): Atribuiți numele de canal dorit.

- **Editare număr canal**: Editați numărul apăsând butoanele numerice dorite.

  Este posibil ca anumite zone să nu poată accepta funcțiile **Editare nume canal** și **Editare număr canal**.

- **Ștergere**: Puteți să ștergeți un canal pentru a afișa canalele dorite.
- **Deselectare toate**: Deselectează toate canalele selectate.

  Puteți selecta **Deselectare toate** numai după ce ați selectat unul sau mai multe canale.
- **Select. globală**: Selectați toate canalele din lista de canale.

❑ Reexecutarea acordului canalelor

MENU → Canal → ENTER

■ Semnal (Antenă/Cablu) TOOLS

Înainte ca televizorul să înceapă să memoreze canalele disponibile, trebuie să specificați tipul sursei de semnal conectate la televizor (respectiv sistemul **Antenă** sau **Cablu**).

Țară

(în funcție de țară)

Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceți codul PIN format din 4 cifre.

- **Canal digital**: Schimbați țara pentru canalele digitale.
- **Canal analogic**: Schimbați țara pentru canalele analogice.

Reglaj automat

(în funcție de țară)

Caută un canal în mod automat și îl stochează în memoria televizorului.

Este posibil ca numerele programelor alocate automat să nu corespundă cu numerele curente sau dorite de dvs. Dacă un canal este blocat, este afișată fereastra de introducere a codului PIN.

- **Reglaj automat**

  Antenă/Cablu: Selectează sursa Semnal de memorat.

  Digital & Analogic/Digital/Analog: Selectați sursa canalului de memorat.

Când sursa de semnal este setată la Antenă sau Cablu:

Când se selectează **Cablu** → **Digital & Analogic** sau **Digital**: Furnizați o valoare pentru căutarea canalelor de cablu.

– **Mod de căutare** (**Complet/Rețea/Rapid**): Caută toate canalele cu posturi active de transmisie și le stochează în memoria televizorului.

  Dacă selectați **Rapid**, puteți configura manual opțiunile **Rețea, ID de rețea, Frecvență, Modulație** și **Rată simboluri** apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.

– **Rețea** (**Automat/Manuală**): Selectează modul de setare pentru **ID de rețea** dintre **Automat** și **Manuală**.

– **ID de rețea**: Când **Rețea** este setată la **Manuală**, puteți aloca **ID de rețea** utilizând butoanele numerice.

– **Frecvență**: Afișează frecvența pentru canal. (diferă în fiecare țară)

– **Modulație**: Afișează valorile de modulare disponibile.

– **Rată simboluri**: Afișează ratele de simboluri disponibile.

- **Opțiune de căutare cablu**

  (în funcție de țară și doar pentru canalele de cablu)

  Setează opțiuni de căutare suplimentare, precum frecvența și rata simbolurilor, pentru căutarea unei rețele prin cablu.

  Frecvență pornire/Frecvență oprire: Setați frecvența inițială sau de oprire (diferă în fiecare țară).

  Rată simboluri: Afișează ratele de simboluri disponibile.

  Modulație: Afișează valorile de modulare disponibile.

Reglaj manual

Caută un canal în mod manual și îl stochează în memoria televizorului.

Dacă un canal este blocat, este afișată fereastra de introducere a codului PIN.

În funcția de sursa canalelor, funcția **Reglaj manual** poate să fie acceptată.

Când sursa de semnal este setată la Antenă sau Cablu:

- **Reglaj canal digital**: Caută un canal digital în mod manual și îl stochează în memoria televizorului. Apăsați butonul A (**Nou**) pentru a căuta canale digitale. Când ați terminat scanarea, canalele sunt actualizate în lista de canale.
  - Când selectați **Semnal** → **Antenă**: **Canal, Frecvență, Lățime de bandă**
  - Când selectați **Semnal** → **Cablu**: **Frecvență, Modulație, Rată simboluri**

- **Reglaj canal analog**: Caută un canal analogic. Apăsați butonul A (**Nou**) pentru a căuta canale digitale prin reglarea opțiunilor **Programare, Sistem color, Sistem sunet, Canal, Căutare**.

  Modul pentru canale

  – **P** (modul Program): Când ați încheiat acordul, posturile de emisie din zona dvs. au fost atribuite numerelor de poziție de la P0 la P99. În acest mod, puteți selecta un canal prin introducerea numărului de poziție.

  – **C** (modul canale antenă)/**S** (modul canale de cablu): Aceste două moduri vă permit să selectați un canal introducând numărul atribuit fiecărui post de emisie prin antenă sau fiecărui canal de cablu.

Editare număr canal (Dezactivare / Activare)

(în funcție de țară)

Utilizați această opțiune pentru a schimba numărul canalelor. La schimbarea numărului de canal, informațiile despre canal nu sunt actualizate automat.

Acord fin

(numai pentru canalele analogice)

Dacă semnalul este slab sau distorsionat, acordați fin canalul în mod manual.

- Canalele reglate fin sunt marcate cu un asterisc „*”.
- Pentru a reseta acordul fin, selectați **Resetare**.

Transf. listă canale

(în funcție de țară)

Importă sau exportă harta canalelor. Trebuie să conectați un dispozitiv de stocare USB pentru a utiliza această funcție.

Se afișează ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceți codul PIN format din 4 cifre.

- **Import de pe USB**: Importați lista de canale de pe USB.
- **Export pe USB**: Exportați lista de canale pe USB.

❑ Modificarea modului presetat pentru imagine

MENU → Imagine → Mod imagine → ENTER

■ Mod imagine

Selectați tipul de imagine preferat.

La conectarea unui PC, puteți modifica doar setările pentru **Divertisment** şi **Standard**.

- **Dinamic**: Adecvat în încăperi luminoase.
- **Standard**: Utilizat într-un mediu normal.
- **Natural** pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli: Adecvat pentru a reduce solicitarea ochilor.
- **Film**: Adecvat pentru vizionarea filmelor într-o încăpere întunecată.
- **Divertisment**: Adecvat pentru urmărirea filmelor şi jocurilor.

  Opțiunea este disponibilă doar la conectarea unui PC.

❑ Reglarea setărilor pentru imagine

■ Samsung MagicAngle pentru modelele LED seria 4 de 19 ţoli şi seria 5 de 22-27 ţoli

MENU → Imagine → Samsung MagicAngle → ENTER

Reglați unghiul de vizionare pentru a optimiza calitatea ecranului în funcție de poziția dvs. de vizionare.

- Samsung MagicAngle: Când priviți ecranul dintr-un unghi mai jos sau mai sus, prin setarea modului corespunzător pentru fiecare poziție puteți obține o calitate a imaginii similară celei în care priviți ecranul direct din față.

  Dezactivat: Selectați când vizionați din poziție frontală.

  Mod pe spate: Selectați când vizionați dintr-o poziție uşor mai joasă.

  Mod în picioare: Selectați când vizionați din poziție mai ridicată.

- Mod: Reglați unghiul de vizionare față de ecran.

Când opțiunea Samsung MagicAngle este setată la Mod pe spate sau Mod în picioare, setarea Gamma nu este disponibilă.

Ilum. spate / Contrast / Luminozitate / Claritate / Culoare / Tentă (V/R)

Televizorul dvs. are diferite opțiuni de setare care vă permit controlul calității imaginii.

MENU → Imagine → Ilum. spate → ENTER

NOTĂ

- În modurile analogice TV, Ext., AV ale sistemului PAL, nu puteți utiliza funcția Tentă (V/R).
- La conectarea unui PC, puteți modifica doar setările pentru Ilum. spate, Contrast, Luminozitate şi Claritate.
- Puteți ajusta şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la televizor.

Reglare ecran

Setați diverse opțiuni pentru imagine, precum dimensiunea imaginii şi proporția dimensiunilor.

- **Dimens. Imagine**: Este posibil ca receptorul de cablu / satelit să dispună de propriile setări pentru dimensiunea ecranului. Totuşi, vă recomandăm în mod deosebit ca în general să utilizați modul 16:9.

  Panoramic automat: Ajustează automat dimensiunea imaginii la raportul de aspect **16:9**.

  16:9: Setează imaginea la modul panoramic 16:9.

  Zoom panoramic: Măreşte dimensiunea imaginii la peste 4:3.

  Reglează setările pentru **Poziție** utilizând butoanele ▲, ▼.

  Zoom: Măreşte imaginea panoramică 16:9 pe verticală pentru a se încadra pe ecran.

  Reglați opțiunile **Poziție** sau **Dimensiune** cu ajutorul butonului ▲, ▼.

4:3: Setează imaginea la modul panoramic 4:3.

Nu utilizați formatul 4:3 pentru perioade îndelungate. Urmele marginilor afişate în stânga, dreapta şi centrul ecranului pot cauza retenția imaginii (arderea ecranului), care nu sunt acoperite de garanție.

Încadrare ecran: Afişează întreaga imagine, netrunchiată, când semnalul de intrare este HDMI (720p / 1080i / 1080p) sau Component (1080i / 1080p).

Viz. intel. 1 pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli: Reduce ecranul inițial cu 50%.

Viz. intel. 2 pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli: Reduce ecranul inițial cu 25%.

NOTĂ

- **Viz. intel. 1** este activată numai în modul HDMI.
- **Viz. intel. 2** este activată numai în modurile DTV şi HDMI.
- Dimensiunea imaginii poate varia în funcție de rezoluția de intrare când conținutul este redat utilizând opțiunea **Videocl.** din **Conținutul meu**.

- **Poziție**: Reglați poziția imaginii. Este disponibilă numai în **Încadrare ecran** sau **Zoom panoramic**.
- **Zoom/Poziție**: Reglați poziția imaginii. Este disponibilă numai în modul **Zoom**.

NOTĂ

- După selectarea opțiunii **Încadrare ecran** în HDMI (1080i / 1080p) sau Component (1080i / 1080p), se poate să fie nevoie să centrați imaginea:
  1. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Poziție**.
  2. Apăsați butonul **ENTER**↵.
  3. Apăsați butonul ▲, ▼, ◀ sau ▶ pentru a deplasa imaginea.
- În funcție de sursa de intrare, opțiunile pentru dimensiunea imaginii pot să varieze.
- Dacă doriți să resetați poziția reglată, selectați **Resetare** în ecranul **Poziție**. Imaginea va fi setată la poziția sa prestabilită.

- Elementele disponibile pot să difere în funcție de modul selectat.
- În modul PC, pot fi reglate numai modurile **16:9** şi **4:3**.
- Puteți ajusta şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la o intrare a televizorului.
- Dacă utilizați funcția **Încadrare ecran** în modul de intrare HDMI 720p, o linie va fi suprimată în partea de sus, jos, în stânga şi în dreapta, ca şi în cazul utilizării funcției de suprascanare.

- **Dimens. ecran 4:3 (16:9/Zoom panoramic/Zoom/4:3)**: Opțiune disponibilă numai când dimensiunea imaginii este setată la **Panoramic automat**. Puteți stabili dimensiunea dorită a imaginii la 4:3 WSS (Wide Screen Service - serviciul pentru ecran panoramic) sau la dimensiunea inițială. Fiecare țară europeană are dimensiuni de imagine diferite.

- **Reglare ecran PC**

  Este disponibil numai în modul **PC**.

  Brut / Fină: Elimină sau reduce zgomotul imaginii. Dacă zgomotul nu poate fi eliminat folosind doar acordul fin, reglați frecvența cât mai bine (**Brut**) şi utilizați din nou acordul fin. După reducerea zgomotului, reglați din nou imaginea astfel încât aceasta să fie aliniată în centrul ecranului.

  Poziție: Reglați poziționarea ecranului PC-ului dacă nu se încadrează pe ecranul televizorului. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a regla poziția verticală. Apăsați butonul ◄ sau ► pentru a regla poziția orizontală.

  Resetare imagine: Resetează imaginea la setările implicite.

■ Ajustare automată TOOLS

MENU → Imagine → Ajustare automată → ENTER

Ajustează valorile/poziţiile frecvenţei şi realizează automat reglajul fin al setărilor.

Este disponibil numai în modul PC.

Nu este suportată în cazul conexiunii prin cablu HDMI/DVI.

Utilizarea televizorului ca monitor pentru computer (PC)

Configurarea aplicaţiei software pentru PC (pentru Windows XP)

În funcţie de versiunea de Windows şi de placa video, ecranele reale ale computerului pot fi diferite, în care caz se aplică aproape întotdeauna aceleaşi informaţii de bază privind configurarea. (În caz contrar, contactaţi producătorul computerului sau distribuitorul Samsung.)

1. Faceți clic pe „Control Panel” (Panou de control) în meniul Start din Windows.
2. Faceți clic pe “Aspect şi teme” în fereastra “Panou de control” şi va apărea .o casetă de dialog.
3. Faceți clic pe “Afişare” şi va fi afişată o casetă de dialog.
4. Navigați la fila „Settings” (Setări) a casetei de dialog de afişare.
   - Setarea pentru dimensiunea corectă (rezoluție)
   - Dacă există o opțiune pentru frecvența verticală în caseta de dialog a setărilor de afişare, valoarea corectă este “60” sau “60 Hz”. În caz contrar, faceți clic pe “OK” pentru a părăsi caseta de dialog.

❑ Modificarea opțiunilor pentru imagine

■ Setări avansate

MENU → Imagine → Setări avansate → ENTER

(disponibil în modul Standard / Film)

Puteți modifica setările detaliate pentru ecran, inclusiv culoarea şi contrastul.

La conectarea unui PC, puteți modifica doar setările pentru Gamma şi Balans de alb.

- Nuanță de negru (Dezactivat / Întunecat / Mai închis / Cel mai închis): Selectați nivelul de negru pentru a regla adâncimea ecranului.

- **Contrast dinam. (Dezactivat / Scăzut / Mediu / Ridicat)**: Reglează contrastul pe ecran.
- **Detalii umbră**: Măreşte luminozitatea imaginilor întunecate.
- **Gamma**: Reglează intensitatea culorilor primare.
- **Mod doar RGB (Dezactivat / Roşu / Verde / Albastru)**: Afişează culorile roşu, verde şi albastru pentru reglajul fin al nuanțelor şi al saturației.
- **Spațiu de culoare (Automat / Nativ)**: Reglați gama culorilor disponibile pentru crearea imaginii.

- **Balans de alb**: Reglează temperatura culorii pentru a obține o imagine cât mai naturală.

  Depl. R / Depl. V / Depl. A: Reglează întunecimea fiecărei culori (roşu, verde, albastru).

  Nivel roşu/Nivel verde/Nivel albastru: Reglează luminozitatea fiecărei culori (roşu, verde, albastru).

  Resetare: Resetează **Balans de alb** la setările implicite

- **Tonuri piele**: Îmbunătățeşte “Tonuri piele” roz.
- **Îmbunătățire muchii (Dezactivat / Activat)**: Accentuează detaliile muchiilor.
- **Iluminare mişcare (Dezactivat / Activat)**: Reduceți consumul de energie prin ajustarea luminozității în funcție de mişcarea de pe ecran.
- **LED Motion Plus (Dezactivat / Activat)** pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli: Elimină întârzierea în cazul scenelor cu mişcare rapidă pentru a oferi o imagine clară.

Opțiuni imagine

MENU → Imagine → Opțiuni imagine → ENTER

La conectarea unui PC, puteți modifica doar setarea pentru **Ton culoare**.

- **Ton culoare (Rece / Standard / Cald1 / Cald2)**

  Opțiunea **Cald1** sau **Cald2** se dezactivează dacă modul pentru imagine este **Dinamic**.

  Puteți ajusta şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la o intrare a televizorului.

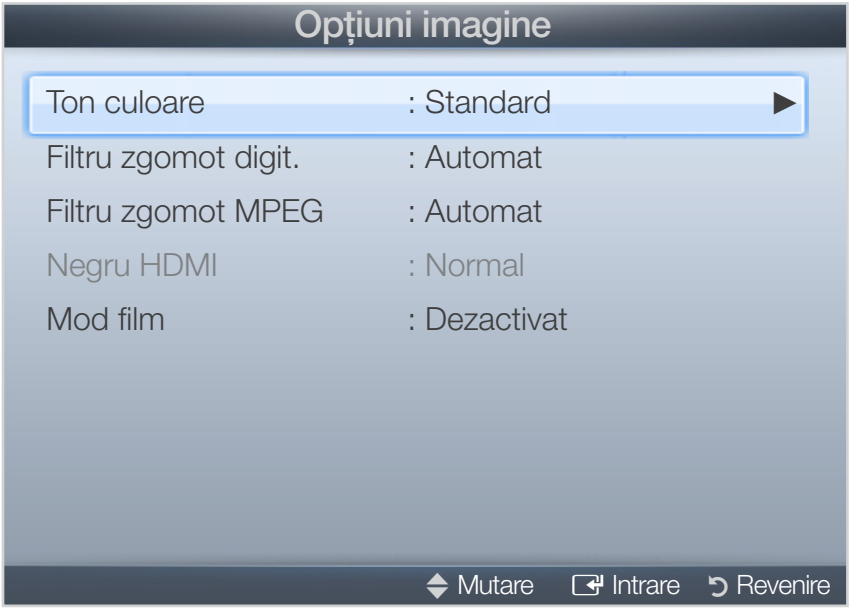

- **Filtru zgomot digit. (Dezactivat / Scăzut / Mediu / Ridicat / Automat / Vizualizare automată)**: Dacă semnalul de transmisie recepționat de televizor este slab, puteți activa caracteristica **Filtru zgomot digit.** pentru a diminua imaginile statice şi remanente care pot apărea pe ecran.

  Când semnalul este slab, încercați alte opțiuni, până la afişarea celei mai bune imagini.

  Vizualizare automată: La schimbarea canalelor analogice, afişează intensitatea semnalului.

  Disponibil numai pentru canale analogice.

  Când este apăsat butonul **INFO**, este afișată bara de intensitate a semnalului.

  Când bara este verde, recepționați cel mai bun semnal posibil.

- **Filtru zgomot MPEG (Dezactivat / Scăzut / Mediu / Ridicat / Automat)**: Reduce zgomotul MPEG pentru a oferi o calitate îmbunătățită a imaginii.

- **Negru HDMI (Scăzut / Normal)**: Selectează nivelul de negru pe ecran pentru a ajusta adâncimea ecranului.

  Disponibil numai în modul **HDMI** (semnale RGB).

- **Mod film (Dezactivat / Auto1 / Auto2)**: Setează televizorul să detecteze şi proceseze automat semnalele de imagine de film din toate sursele şi să regleze imaginea pentru calitatea optimă.

  Opțiunea este acceptată în modurile TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) şi HDMI (1080i).

  Dacă ecranul nu pare să fie afişat natural, schimbați această opțiune la **Dezactivat / Auto1 / Auto2** în **Mod film**.

Resetare imagine (OK / Anulare)

Resetează modul de imagine curent la setările implicite.

❑ Modificarea modului presetat pentru sunet

MENU → Sunet → Mod sunet → ENTER

■ Mod sunet TOOLS

- **Standard**: Selectează modul de sunet normal.
- **Muzică**: Accentuează muzica în detrimentul vocilor.
- **Film**: Asigură cel mai bun sunet pentru filme.
- **Voce clară**: Suprapune vocea peste sunet.
- **Amplificare**: Măreşte intensitatea sunetului cu frecvență înaltă, pentru a permite o calitate mai bună a audiției în cazul persoanelor cu dificultăți de auz.

Dacă opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor extern**, **Mod sunet** este dezactivat.

❑ Sistem sunet, etc.

MENU → Sunset → Efect sunet → ENTER

■ Efect sunet

(numai în modul standard de sunet)

Utilizați tastele săgeată sus şi jos pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați butonul **ENTER**.

- **SRS TruSurround HD (Dezactivat / Activat)**

  (numai în modul standard de sunet)

  Această funcție vă oferă o experiență audio surround virtuală pe 5.1 canale prin intermediul a două boxe, cu ajutorul tehnologiei HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog (Dezactivat / Activat)**

  (numai în modul standard de sunet)

  Această funcție vă permite să măriți intensitatea vocii peste muzica sau efectele sonore de fundal, pentru ca dialogul să poată fi auzit mai clar în timpul vizionării unui program.

- **Egalizator**

  Utilizați Egalizatorul pentru a particulariza setarea de sunet a fiecărui difuzor.

  Balans: Ajustează balansul dintre boxele din dreapta şi din stânga.

  100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Reglarea lățimii de bandă): Ajustează nivelul frecvențelor diferitelor lățimi de bandă.

  Resetare: Resetează setările egalizatorului la valorile prestabilite.

NG Dacă opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor extern**, **Efect sunet** este dezactivat.

Opțiuni de difuzare audio

- **Limbă audio**

  (numai pentru canale digitale)

  Modifică valorile prestabilite pentru limba audio.

  Limba disponibilă poate fi diferită, în funcție de transmisie.

- **Format audio**

  (numai pentru canale digitale)

  Când sunetul este emis atât din difuzorul principal, cât şi din receptorul audio, poate apărea un ecou din cauza diferenței de viteză de decodare dintre difuzorul principal şi receptorul audio. În acest caz, utilizați funcția Difuzor TV.

  Opțiunea **Format audio** poate fi diferită, în funcție de transmisie. Sunetul Dolby digital pe 5.1 canale este suportat numai în cazul conectării unui difuzor extern prin cablu optic.

- **Descriere audio**

  (nu este disponibilă în toate țările) (numai pentru canalele digitale)

  Această funcție gestionează emisia audio pentru DA (Descriere audio), care este trimisă împreună cu Sunetul principal de către emitent.

  - **Descriere audio (Dezactivat / Activat)**: Activează sau dezactivează funcția pentru descrierea audio.
  - **Volum**: Reglează volumul descrierii audio.

Setare suplim.

- **Nivel audio DTV (MPEG / HE-AAC)** (numai pentru canale digitale): Această funcție permite reducerea inegalităților din semnalul vocal (care este unul dintre semnalele recepționate în timpul unei transmisii TV digitale) până la nivelul dorit.

  În funcție de tipul semnalului transmis, **MPEG / HE-AAC** poate fi reglat între -10dB şi 0dB.

  Pentru a mări sau micşora volumul, reglați în intervalul 0 şi respectiv -10.

- **Ieşire SPDIF**: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) este utilizat pentru a oferi sunet digital, reducând interferența în difuzoare şi diversele dispozitive digitale, de exemplu un player DVD.

  Format audio: Puteți selecta formatul de ieşire audio digital (SPDIF). Este posibil ca formatul de ieşire audio digital (SPDIF) disponibil să difere în funcție de sursa de intrare.

  Puteți îmbunătăți calitatea audiției 3D prin intermediul unei conexiuni la difuzoare cu 5.1 canale în configurare Dolby Digital.

  Întârziere audio: Corectează erorile de sincronizare audio-video, în timpul urmăririi programelor TV sau imaginilor video, precum şi în timpul audiției sunetului digital emis printr-un dispozitiv extern, de exemplu un receiver AV (0ms ~ 250ms).

- **Comp. Dolby Digital (Line / RF)**: Această funcție minimizează inegalitățile dintre semnalul dolby digital şi semnalul vocal (de ex., sunet MPEG audio, HE-AAC, ATV).

  Selectați **Line** pentru a obține un sunet dinamic, şi **RF** pentru a reduce diferența dintre sunetele puternice şi cele slabe pe timp de noapte.

  Line: Setează nivelul de ieşire pentru semnale mai puternice sau mai slabe de -31dB (referință) la -20dB sau -31dB.

  RF: Setează nivelul de ieşire pentru semnale mai puternice sau mai slabe de --20dB (referință) la -10dB sau -20dB.

Setări difuzor

- **Selectare difuzor (Difuzor extern / Difuzor TV)**

  Sunetul poate avea ecou, din cauza diferenței în viteza de decodare între difuzorul principal şi receptorul audio. În acest caz, setați televizorul la **Difuzor extern**.

  Când **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor extern**, butoanele de volum şi **MUTE** nu funcționează, iar setările de sunet sunt limitate.

  Când opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor extern**.

  - **Difuzor TV**: Dezactivat, **Difuzor extern**: Activat

  Când opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor TV**.

  - **Difuzor TV**: Activat, **Difuzor extern**: Activat

  Dacă nu există semnal video, ambele difuzoare sunt fără sunet.

- **Volum automat (Dezactivat / Normal / Noapte)**

  Pentru egalizarea nivelului volumului pe fiecare canal, setați la **Normal**.

  Noapte: Acest mod asigură o audiție îmbunătățită comparativ cu modul **Normal**, neproducând aproape niciun zgomot. Este utilă pe timpul nopții.

  Pentru a utiliza controlul volumului pe dispozitivul sursă conectat la televizor, setați **Volum automat** la **Dezactivat** pe televizor. În caz contrar, modificarea controlului volumului dispozitivului sursă poate să nu fie aplicată.

Resetare sunet (OK / Anulare)

Resetează toate setările de sunet la valorile prestabilite din fabricație.

❑ Selectarea modului de sunet

DUAL I-II → ENTER

Când îl setați la **Dual I-II**, modul de sunet curent este afișat pe ecran.

	Tip de sunet	Dual I-II	Implicit
A2 Stereo	Mono	**Mono**	Comutare automată
	Stereo	**Stereo** ↔ **Mono**	
	Dual	**Dual I** ↔ **Dual II**	**Dual I**
NICAM Stereo	Mono	**Mono**	Comutare automată
	Stereo	**Mono** ↔ **Stereo**	
	Dual	**Mono** → **Dual I** ↖ **Dual II** ↙	**Dual I**

- Dacă semnalul stereo este slab și survine o comutare automată, schimbați la mono.
- Activat numai în cazul semnalului de sunet stereo.
- Opțiune disponibilă numai când **Sursa** este setată la **TV**.

❑ Setarea rețelei pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli

■ Setări rețea

MENU → Rețea → Setare rețea → ENTER

Setați conexiunea la rețea pentru a utiliza AllShare™ și efectuați upgrade-ul software.

■ Stare rețea

MENU → Rețea → Stare rețea → ENTER

Verificați starea curentă a conexiunii la rețea și la Internet.

■ Setări AllShare

MENU → Rețea → Setări AllShare → ENTER

Selectează dacă să se utilizeze funcția media în rețea. Pentru detalii despre opțiunile de configurare, consultați instrucțiunile „AllShare™”.

❑ Conectarea la o rețea prin cablu

Puteți să atașați televizorul la rețeaua LAN utilizând conexiunea prin cablu în trei moduri:

- Puteți să atașați televizorul la rețeaua LAN conectând portul LAN din partea posterioară a televizorului la un modem extern, utilizând un cablu LAN. Consultați schema de mai jos.

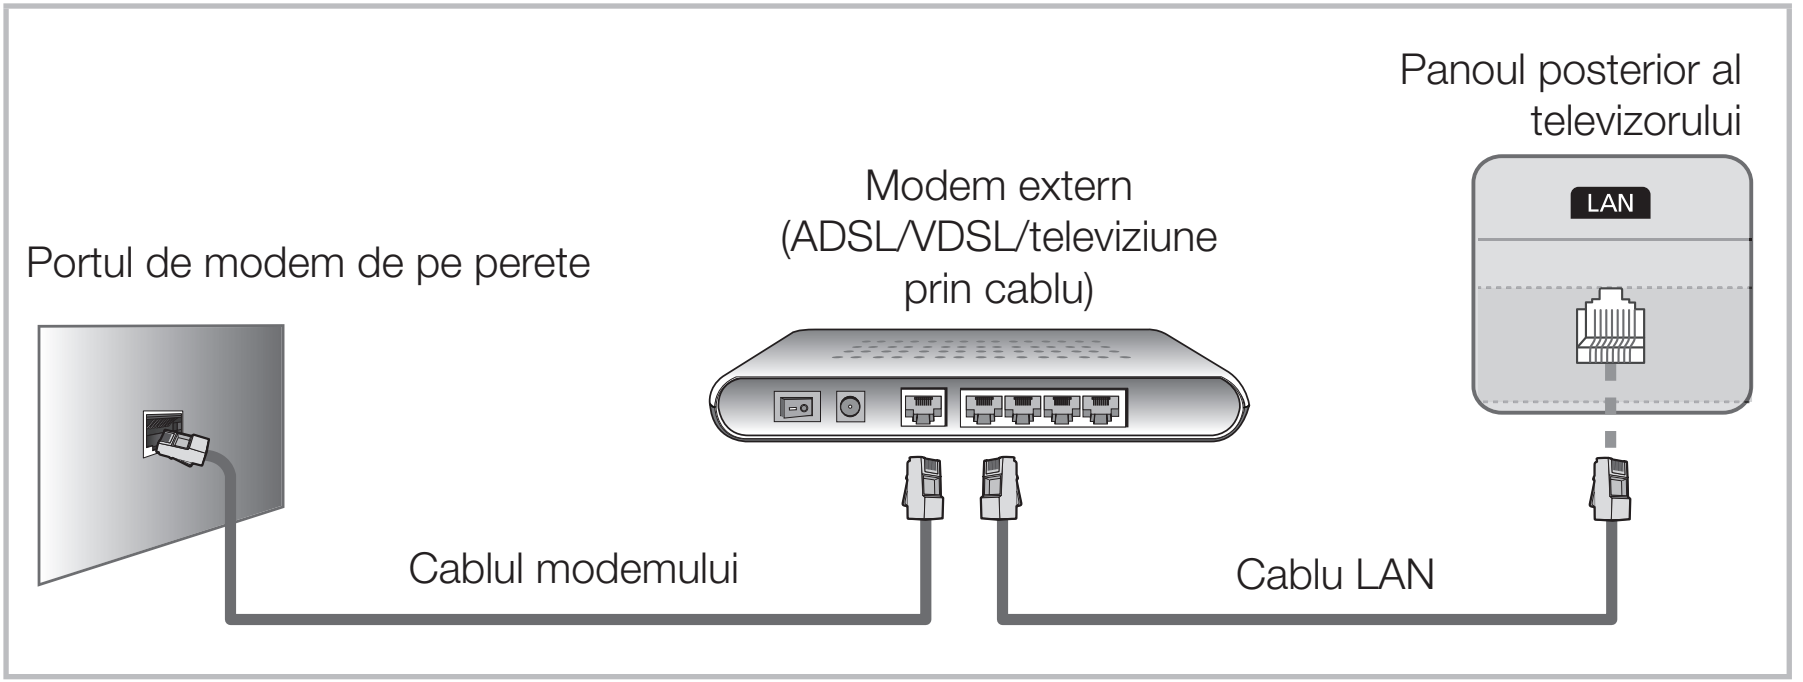

- Puteți să atașați televizorul la rețeaua LAN prin conectarea portului LAN din partea posterioară a televizorului la un sharer IP care este conectat la un modem extern. Utilizați cablul LAN pentru conectare. Consultați schema de mai jos.

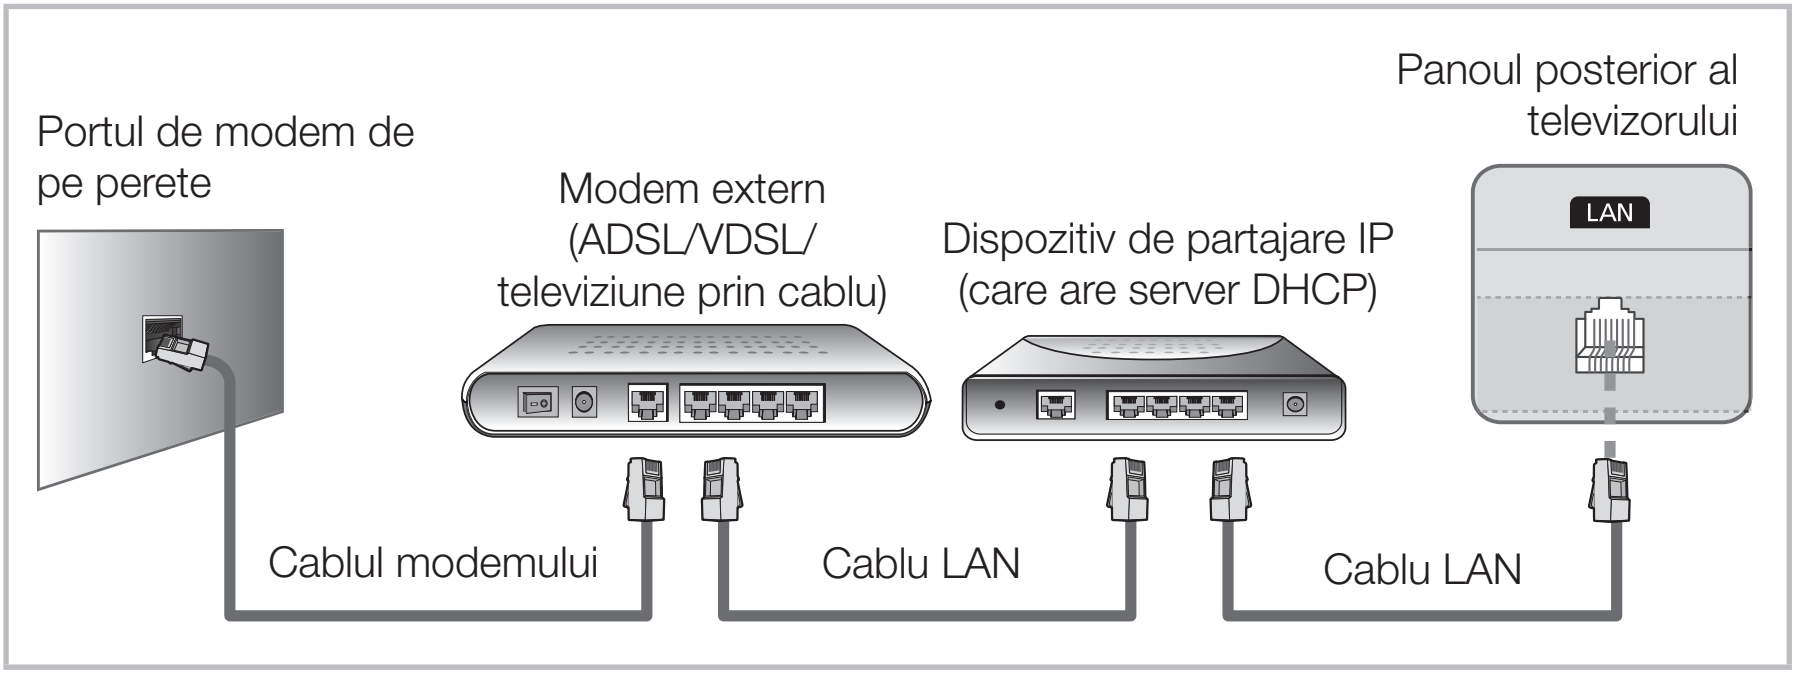

- În funcție de modul în care este configurată rețeaua dvs., este posibil să puteți atașa televizorul la rețeaua LAN conectând portul LAN din partea posterioară a televizorului direct la o priză de perete pentru rețea, utilizând un cablu LAN. Consultați schema de mai jos. Rețineți că priza de perete este atașată la un modem sau un router care se află în altă parte a locuinței.

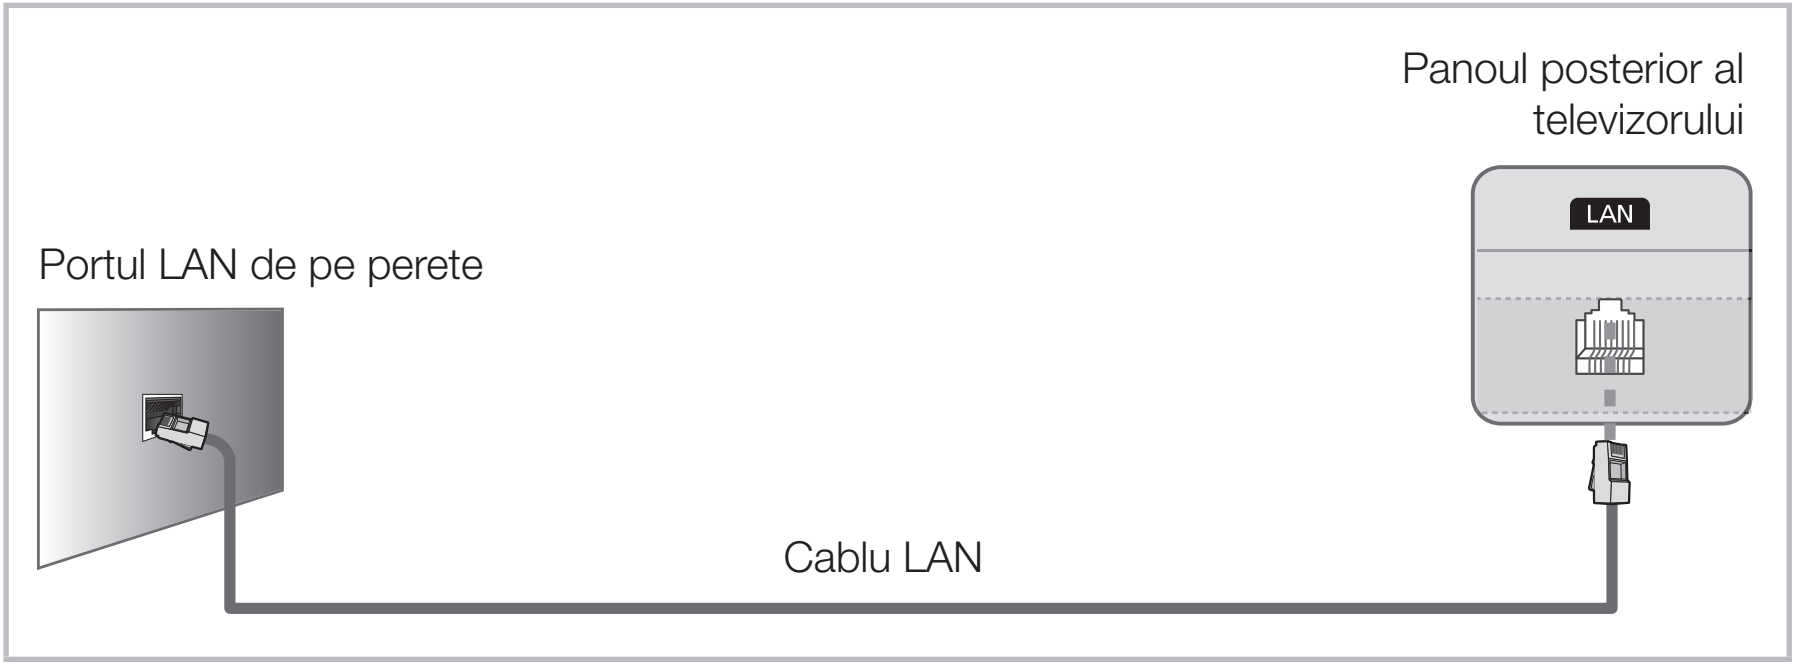

- Dacă aveți o rețea dinamică, ar trebui să utilizați un modem sau un router ADSL care acceptă Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemurile și routerele care acceptă DHCP furnizează automat valorile pentru adresa IP, masca de subrețea, gateway și DNS de care televizorul are nevoie pentru a accesa Internetul, astfel încât să nu fie necesar să le introduceți manual. Majoritatea rețelelor de domiciliu sunt rețele dinamice.
  Unele rețele necesită o adresă IP statică. Dacă rețeaua dvs. necesită o adresă IP statică, trebuie să introduceți manual valorile pentru adresa IP, masca de subrețea, gateway și DNS în ecranul de configurare pentru cablu al televizorului când configurați conexiunea la rețea. Pentru a obține valorile adresei IP, măștii de subrețea, gateway-ului și DNS, contactați furnizorul dvs. de servicii de Internet (ISP). Dacă aveți un computer Windows, puteți obține aceste valori și prin intermediul computerului.

  Puteți să utilizați modemuri ADSL care acceptă DHCP dacă rețeaua dvs. necesită o adresă IP statică. De asemenea, modemurile ADSL care acceptă DHCP vă permit să utilizați adrese IP statice.

  O viteză a rețelei sub 10 Mb/s nu este acceptată.

Configurare rețea (Automat)

Utilizați configurarea automată a rețelei când conectați televizorul la o rețea care acceptă DHCP. Pentru a configura automat conexiunea la rețea prin cablu a televizorului, urmați acești pași:

Modul de configurare automată

1. Accesați ecranul **Setări rețea**. Pentru a putea accesa ecranul, urmați instrucțiunile pentru **Setări rețea**.
2. Selectați **Cablu**.
3. Apare ecranul de conectare la rețea, iar setarea rețelei este finalizată.

- Dacă setarea automată eșuează, verificați conexiunea portului LAN.
- Dacă nu puteți găsi valorile de conectare la rețea sau dacă doriți să setați conexiunea manual, setați opțiunea la Manuală. Consultați secțiunea „Modul de configurare manuală”.

Configurare rețea (Manuală)

Utilizați configurarea manuală a rețelei când conectați televizorul la o rețea care necesită o adresă IP statică.

Obținerea valorilor de conectare la rețea

Pentru a obține valorile de conectare la rețea pe majoritatea computerelor Windows, urmați acești pași:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma Network (Rețea) din colțul dreapta jos al ecranului.
2. În meniul pop-up care apare, faceți clic pe Status (Stare).
3. În dialogul care apare, faceți clic pe fila Support (Asistență).
4. În fila Support (Asistență), faceți clic pe butonul Details (Detalii). Sunt afișate valorile conexiunii la rețea.

Modul de configurare manuală

Pentru a configura manual conexiunea la rețea prin cablu a televizorului, urmați acești pași:

1. Urmați pașii 1 - 2 din procedura „Modul de configurare automată”.
2. Selectați **Setări IP** din ecranul de test pentru rețea.
3. Setați **Mod IP** la **Manuală**.
4. Apăsați butonul ▼ de pe telecomandă pentru a trece la primul câmp de introducere.

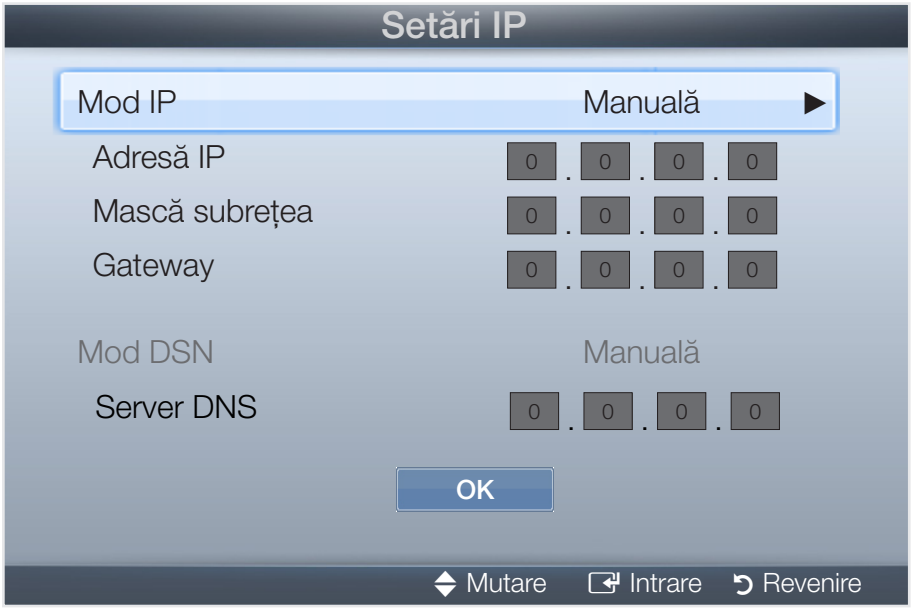

5. Introduceți valorile **Adresă IP**, **Mască subrețea**, **Gateway** și **Server DNS**. Utilizați butoanele numerice de pe telecomandă pentru a introduce cifrele și butoanele cu săgeți pentru a trece de la un câmp de introducere la altul.
6. Când ați terminat, selectați **OK**.
7. Apare ecranul de conectare la rețea, iar setarea rețelei este finalizată.

❑ Conectarea la o rețea wireless

pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli

Pentru a conecta televizorul la rețea în mod wireless, aveți nevoie de un router sau de un modem wireless și de un adaptor wireless LAN Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN), pe care să îl conectați la portul USB de pe panoul lateral sau posterior al televizorului. Consultați ilustrația de mai jos.

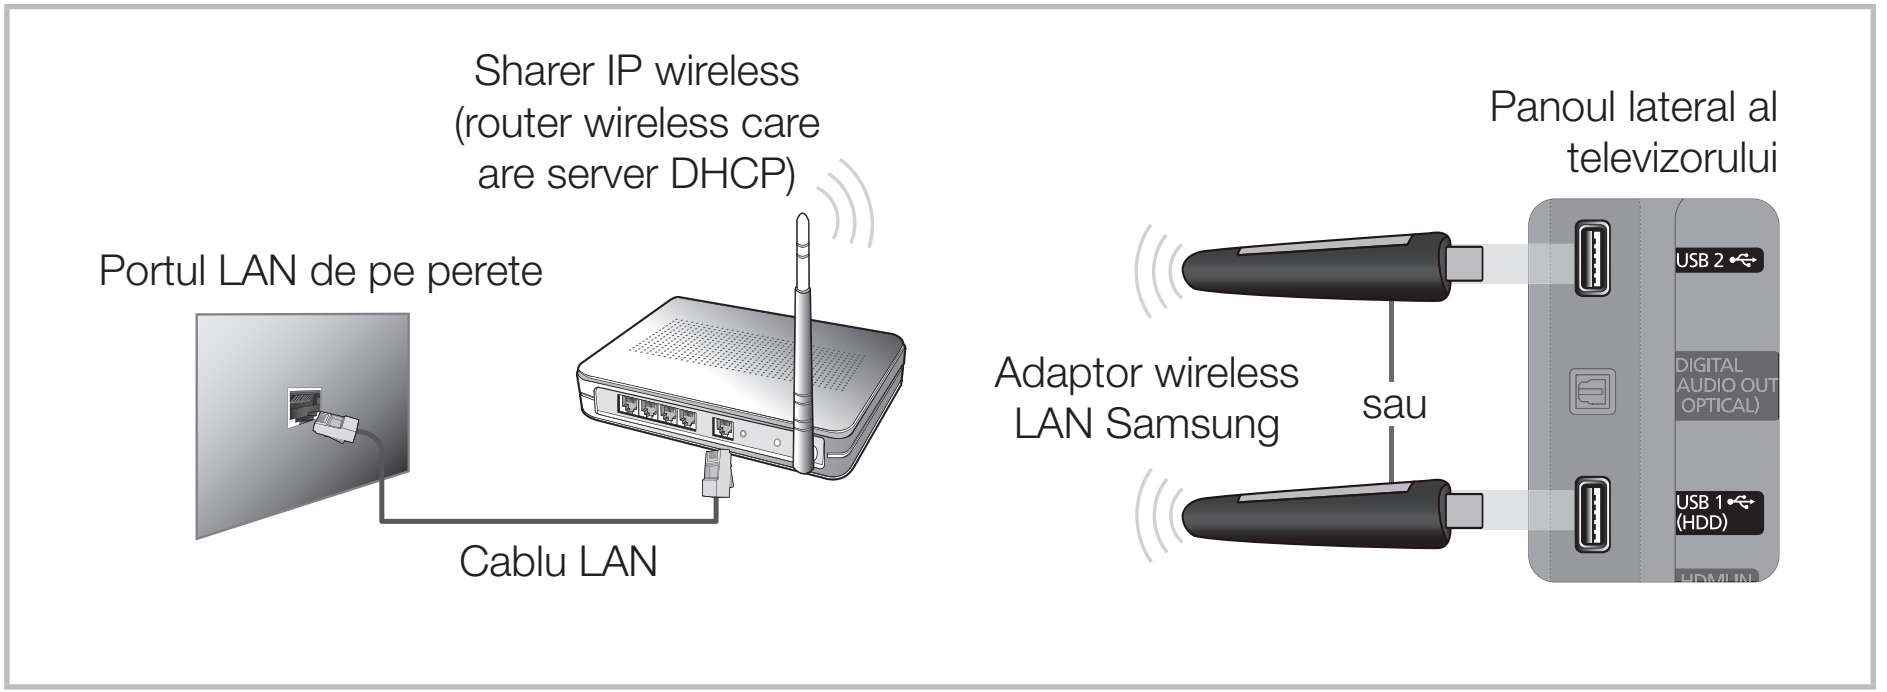

Adaptorul wireless LAN Samsung se comercializează separat și este oferit doar de anumiți comercianți și site-uri de comercializare online. Adaptorul wireless LAN Samsung este compatibil cu protocoalele de comunicații IEEE 802.11a/b/g și n. Samsung recomandă utilizarea IEEE 802.11n. Când redați un fișier video printr-o conexiune de rețea, este posibil ca fișierul video să fie redat cu întreruperi.

NOTĂ

- Trebuie să utilizați „adaptorul wireless LAN Samsung” (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) pentru a utiliza o rețea wireless.
- Adaptorul wireless LAN Samsung și cablul prelungitor USB sunt comercializate separat și sunt oferite doar de anumiți comercianți și de site-uri de comercializare online.

- Pentru a utiliza o rețea wireless, televizorul trebuie să fie conectat la un sharer IP wireless (un router sau un modem). Dacă sharer-ul IP fără fir este compatibil DHCP, televizorul dvs. poate utiliza DHCP sau o adresă IP statică pentru conectarea la rețeaua fără fir.
- Selectați un canal pentru sharer-ul IP fără fir care nu este utilizat momentan. În cazul în care canalul setat pentru sharerul IP wireless este utilizat momentan de alt dispozitiv din apropiere, vor apărea interferențe și comunicația poate eșua.
- Dacă aplicați alt sistem de securitate decât cele listate mai jos, acesta nu va funcționa cu televizorul.

- Dacă este selectat modul HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) 802.11n și tipul de criptare este setat la WEP, TKIP sau TKIP-AES (WPS2Mixed) pentru routerul dvs. wireless, televizoarele Samsung nu vor accepta o conexiune conform noilor specificații de certificare Wi-Fi.
- Dacă routerul dvs. wireless este compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup), vă puteți conecta la rețea prin PBC (Push Button Configuration) sau PIN (Personal Indentification Number). WPS va configura automat SSID și WPA în oricare dintre moduri.

- Dacă routerul, modemul sau dispozitivul nu este certificat, este posibil să nu se poată realiza conectarea la televizor prin intermediul „adaptorului wireless LAN Samsung”.
- Asigurați-vă că televizorul este oprit înainte de a conecta adaptorul wireless LAN de la Samsung.
- Metode de conectare: Puteți să configurați conexiunea la rețeaua wireless în cinci moduri.
  - Configurare automată (utilizând funcția de căutare automată a rețelei)
  - Configurare manuală
  - **WPS(PBC)**
  - **One Foot Connection**
  - **Ad hoc**
- Este posibil ca adaptorul wireless LAN Samsung să nu fie recunoscut la conectarea printr-un hub USB sau printr-un cablu prelungitor USB, altul decât cel disponibil de la Samsung.

Rețineți

Imaginea poate apărea coruptă sau statică pentru anumite canale când televizorul este conectat la adaptorul wireless LAN Samsung. În acest caz, stabiliți o conexiune utilizând una dintre următoarele metode sau conectați adaptorul wireless LAN Samsung utilizând un cablu USB într-un loc care nu este afectat de interferențe radio.

Metoda 1

Conectarea utilizând adaptorul USB în unghi drept Pentru a conecta adaptorul wireless LAN Samsung utilizând adaptorul USB în unghi drept, urmați acești pași:

1. Conectați adaptorul USB în unghi drept la adaptorul wireless LAN Samsung.
2. Conectați celălalt capăt al adaptorului în unghi drept la portul USB.

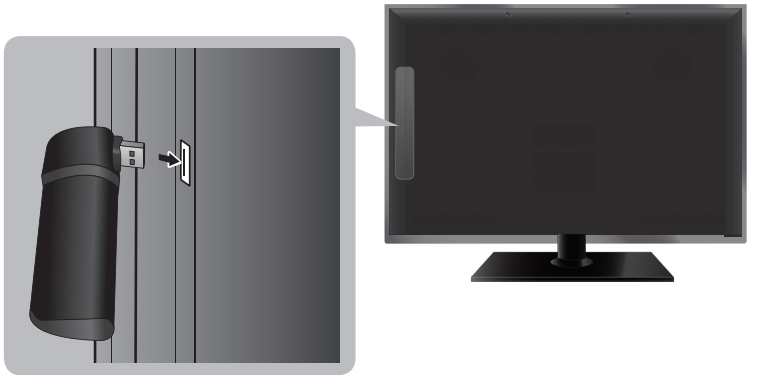

Metoda 2

Conectarea cu ajutorul unui cablu prelungitor

Pentru a reconecta adaptorul wireless LAN Samsung utilizând cablul prelungitor, urmați acești pași:

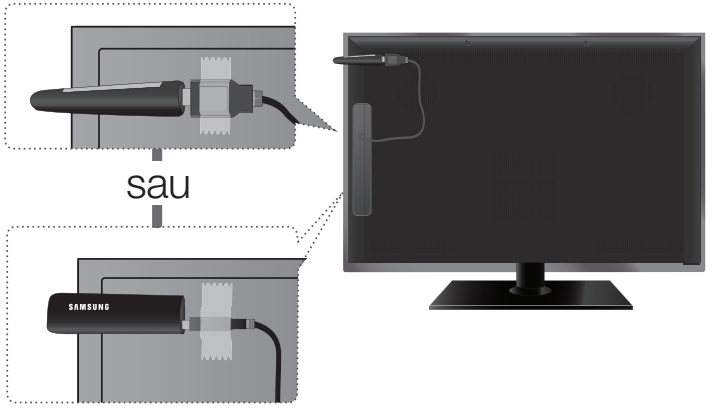

1. Conectați cablul prelungitor la portul USB.
2. Conectați cablul prelungitor și adaptorul wireless LAN Samsung.
3. Atașați adaptorul wireless LAN Samsung pe partea posterioară a televizorului, lângă partea de sus, utilizând bandă dublu-adezivă.

   Adaptorul wireless LAN Samsung trebuie instalat într-o zonă fără interferențe pentru a se evita interferențele între adaptor şi tuner.

Configurare rețea (Automat)

Majoritatea rețelelor wireless au un sistem de securitate opțional, care necesită ca dispozitivele care accesează rețeaua să transmită un cod de securitate criptat, denumit cheie de acces sau de securitate. Cheia de securitate se bazează pe o frază de acces, de obicei un cuvânt sau o serie de litere și cifre cu o lungime specifică, pe care vi s-a solicitat să o introduceți când ați configurat securitatea pentru rețeaua wireless. Dacă utilizați această metodă de configurare a conexiunii la rețea și aveți o cheie de securitate pentru rețeaua wireless, va trebui să introduceți fraza de acces în timpul procesului de configurare.

Modul de configurare automată

1. Accesați ecranul **Setări rețea**. Pentru a putea accesa ecranul, urmați instrucțiunile pentru **Setări rețea**.

2. Selectați **Wireless (general)**.

3. Funcția Rețea caută rețelele wireless disponibile. Când ați terminat, aceasta afișează o listă de rețele disponibile.

4. În lista de rețele, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta o rețea, apoi apăsați butonul **ENTER**.

Setări rețea
Selectați un tip de conexiune la rețea.
Cablu
Wireless (general)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Configurați rețeaua wireless selectând punctul de acces. S-ar putea să fie necesar să introduceți cheia de securitate, în funcție de setarea punctului de acces.
Mutare
Intrare
Revenire

Dacă routerul wireless este setat la Ascuns (Invizibil), trebuie să selectați **Adăugare rețea** și să introduceți valorile corecte pentru **Nume (SSID)** și pentru cheia de securitate pentru a stabili conexiunea.

5. Dacă apare ecranul pop-up Securitate, treceți la pasul 6. Dacă selectați un router wireless care nu dispune de securitate, treceți la pasul 7.

6. Dacă routerul wireless are securitate, introduceți cheia de securitate (Securitate sau PIN), apoi selectați **Efectuat**.

Setări rețea
Introd. cod securit.
0 entered
a b c d e f 1 2 3
g h i j k l 4 5 6
m n o p q r 7 8 9
s t u v w x y z 0
a/A ★ Ștergere Spațiu Finalizat
Înapoi Mutare Intrare Revenire

Când introduceți cheia de securitate (Securitate sau PIN), utilizați butoanele ▲/▼/◄/► de pe telecomandă pentru a selecta cifre/caractere.

Trebuie să găsiți fraza de acces într-unul din ecranele de configurare pe care le-ați utilizat pentru a configura routerul sau modemul.

7. Apare ecranul de conectare la rețea, iar setarea rețelei este finalizată.

Dacă setarea cheii de securitate (Securitate sau PIN) eșuează, selectați **Reîncerc.** sau **Setări IP**.

Dacă doriți să setați conexiunea manual, selectați **Setări IP**. Consultați secțiunea „Modul de configurare manuală”.

Configurare rețea (Manuală)

Utilizați configurarea manuală a rețelei când conectați televizorul la o rețea care necesită o adresă IP statică.

Obținerea valorilor de conectare la rețea

Pentru a obține valorile de conectare la rețea pe majoritatea computerelor Windows, urmați acești pași:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma Network (Rețea) din colțul dreapta jos al ecranului.
2. În meniul pop-up care apare, faceți clic pe Status (Stare).
3. În dialogul care apare, faceți clic pe fila Support (Asistență).
4. În fila Support (Asistență), faceți clic pe butonul Details (Detalii). Sunt afișate valorile conexiunii la rețea.

Modul de configurare manuală

Pentru a configura manual conexiunea la rețea prin cablu a televizorului, urmați acești pași:

1. Urmați pașii 1 - 7 din procedura „Modul de configurare automată”.
2. Selectați **Setări IP** din ecranul de test pentru rețea.
3. Setați **Mod IP** la **Manuală**.
4. Apăsați butonul ▼ de pe telecomandă pentru a trece la primul câmp de introducere.
5. Introduceți valorile **Adresă IP**, **Mască subrețea**, **Gateway** și **Server DNS**. Utilizați butoanele numerice de pe telecomandă pentru a introduce cifrele și butoanele cu săgeți pentru a trece de la un câmp de introducere la altul.
6. Când ați terminat, selectați **OK**.
7. Apare ecranul de conectare la rețea, iar setarea rețelei este finalizată.

Rețea setată (WPS(PBC))

Modul de configurare utilizând WPS(PBC)

Dacă routerul dvs. are un buton PBC (WPS), urmați acești pași:

1. Accesați ecranul **Setări rețea**. Pentru a putea accesa ecranul, urmați instrucțiunile pentru **Setări rețea**.
2. Selectați **WPS(PBC)**.
3. Apăsați butonul WPS(PBC) de pe router în interval de 2 minute. Televizorul obține automat toate valorile de setare a rețelei de care are nevoie și se conectează la rețea.
4. Apare ecranul de conectare la rețea, iar setarea rețelei este finalizată.

Setări rețea
Selectați un tip de conexiune la rețea.
Cablu
Wireless (general)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Conectați-vă cu ușurință la punctul de acces apăsând pe butonul WPS(PBC). Alegeți dacă punctul de acces acceptă configurarea cu apăsare pe buton (PBC).
Mutare
Intrare
Revenire

■ Configurarea rețelei (One Foot Connection)

One Foot Connection facilitează conectarea televizorului Samsung și a routerului wireless Samsung dacă amplasați routerul wireless Samsung la 25 cm (1 picior) de televizorul Samsung. Dacă routerul wireless nu acceptă funcția **One Foot Connection**, trebuie să vă conectați utilizând una dintre celelalte metode.

Puteți să căutați echipamente care acceptă funcția **One Foot Connection** pe site-ul www.samsung.com.

Modul de configurare utilizând funcția One Foot Connection

Porniți routerul wireless și televizorul.

1. Accesați ecranul **Setări rețea**. Pentru a putea accesa ecranul, urmați instrucțiunile pentru **Setări rețea**.

2. Selectați **One Foot Connection**.

3. Plasați routerul wireless în paralel cu adaptorul wireless LAN Samsung, lăsând între acestea o distanță de maxim 25 cm.

4. Așteptați până când conexiunea este stabilită automat.

Setări rețea
Selectați un tip de conexiune la rețea.
Cablu
Wireless (general)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Conectați-vă la rețeaua wireless în mod automat, dacă punctul de acces acceptă One Foot Connection. Selectați acest tip de conexiune după plasarea punctului de acces la mai puțin de 10 țoli (25 cm) de televizor.
Mutare
Intrare
Revenire

5. Apare ecranul de conectare la rețea, iar setarea rețelei este finalizată.

6. Amplasați routerul wireless în locația dorită.

Dacă setările routerului wireless sunt modificate sau instalați un router wireless nou, trebuie să efectuați din nou procedura **One Foot Connection**, începând cu pasul 1.

Configurare rețea (Ad-Hoc)

Vă puteți conecta la un dispozitiv mobil care acceptă procedura Ad-hoc fără un router wireless, prin intermediul „adaptorului wireless LAN Samsung”. La conectarea unui dispozitiv mobil, puteți să utilizați fișierele de pe dispozitiv sau să vă conectați la Internet utilizând funcția AllShare sau Multimedia.

Modul de conectare la un dispozitiv Ad-hoc nou

1. Accesați ecranul **Setări rețea**. Pentru a putea accesa ecranul, urmați instrucțiunile pentru **Setări rețea**.
2. Selectați **Wireless (general)**.
3. Când selectați **Ad-hoc**, este afișat mesajul „**Serviciul ad-hoc acceptă o conexiune directă cu dispozitive compatibile cu Wi-Fi, cum ar fi un telefon mobil sau un PC. Rețeaua existentă poate avea o funcționalitate limitată. Doriți să schimbați conexiunea la rețea?**”.

4. Introduceți valoarea generată pentru **Nume rețea (SSID)** și **Cod securitate** în dispozitivul pe care doriți să-l conectați.

   - Dacă rețeaua nu funcționează normal, verificați din nou **Nume rețea (SSID)** și **Cod securitate**. O valoare incorectă pentru **Cod securitate** poate cauza o defecțiune.
   - Dacă un dispozitiv este conectat o dată, acesta este afișat în lista **Setare rețea**. Când conectați din nou dispozitivul, îl veți găsi în lista de setare a rețelei.

Dacă televizorul nu se conectează la Internet

Este posibil ca televizorul să nu se poată conecta la Internet din cauză că furnizorul de servicii Internet a înregistrat definitiv adresa MAC (un număr unic de identificare) a PC-ului sau modemului, pe care apoi o autentifică la fiecare conectare la Internet, pentru a preveni accesul neautorizat. Deoarece televizorul are altă adresă MAC, furnizorul de servicii Internet nu poate autentifica această adresă MAC și televizorul nu se poate conecta.

Pentru a rezolva această problemă, consultați furnizorul de servicii de Internet în legătură cu procedurile necesare pentru conectarea altor dispozitive decât PC-ul (de exemplu, televizorul) la Internet.

Dacă furnizorul de servicii Internet are nevoie de un ID sau o parolă pentru conectarea la Internet, este posibil ca televizorul să nu se poată conecta la Internet. În acest caz, trebuie să introduceți ID-ul sau parola când vă conectați la Internet.

Conectarea la Internet poată eșua din cauza unei probleme de firewall. În acest caz, contactați furnizorul de servicii Internet.

Dacă nu vă puteți conecta la Internet chiar dacă ați respectat procedurile furnizorului de servicii Internet, contactați Samsung Electronics.

❑ Setarea ceasului

MENU → Sistem → Ora → ENTER

■ Ora

Ora curentă va fi afişată ori de câte ori veți apăsa pe butonul **INFO**.

- Oră: Setarea ceasului se face pentru a putea utiliza diversele funcții de temporizare ale televizorului.

  Dacă decuplați cablul de alimentare, va trebui să setați ceasul din nou.

  Mod oră: Configurați ora curentă manual sau automat.

  – Automat: Setați automat ora curentă, utilizând ora dintr-un canal digital.

  Pentru a seta automat ora, antena trebuie să fie conectată.

– **Manuală**: Setați ora curentă manual.

✎ În funcție de postul de emisie şi de semnal, este posibil ca ora să nu fie setată corect în modul automat. În acest caz, setați manual ora.

Setare oră: Efectuați manual setările pentru **Zi, Lună, An, Oră** şi **Minut**.

✎ Disponibil numai când **Mod oră** este setat la **Manuală**.

Fus orar (în funcție de țară): Selectați fusul orar.

✎ Această funcție este disponibilă doar când **Mod oră** este setat la **Automat**.

✎ Dacă selectați **Manuală** la **Fus orar**, **GMT** şi **DST** vor fi activate.

❑ Utilizarea funcției Temporizator opr.

MENU → Sistem → Ora → Temporizator opr. → ENTER

- Temporizator opr. TOOLS: Opreşte automat televizorul după o perioadă de timp prestabilită. (30, 60, 90, 120, 150 şi 180 de minute).

  Pentru a anula funcția Temporizator opr., selecta ți Dezactivat.

❑ Setarea temporizatorului pentru pornire /oprire

MENU → Sistem → Ora → Tempor. pornire <sau> Temporiz. oprire → ENTER

- **Tempor. pornire 1 / Tempor. pornire 2 / Tempor. pornire 3**: Aveți la dispoziție trei setări de pornire la o oră prestabilită. Trebuie să setați ceasul în prealabil.
  - **Configurare**: Selectați **Dezactivat, O dată, Zilnic, Lu~Vi, Lu~Sâ, Sâm~Dum** sau **Manuală**, în funcție de preferințe. Dacă selectați **Manuală**, puteți seta ziua în care doriți să activați temporizatorul.

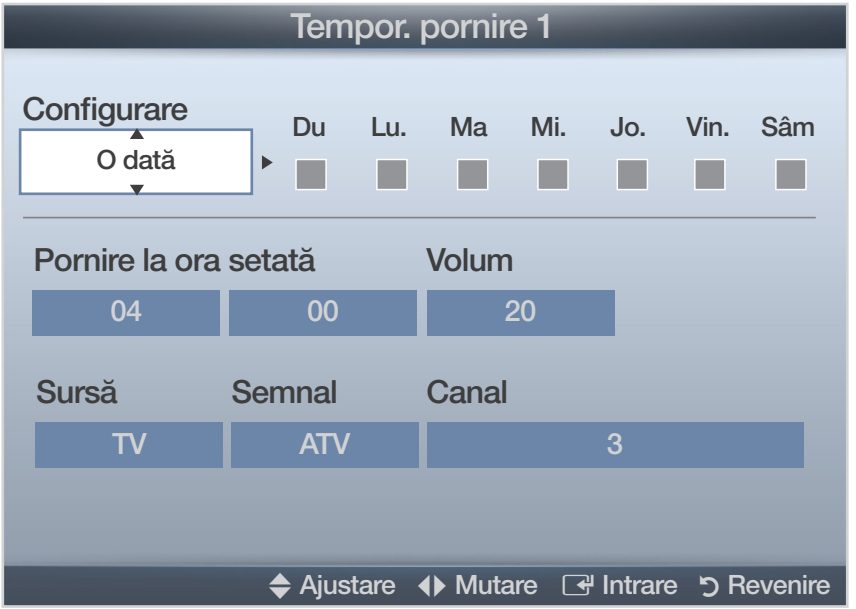

Marcajul ✓ indică faptul că ziua este selectată.

– **Pornire la ora setată**: Setați ora, minutul.

– **Volum**: Setați nivelul de volum dorit.

– **Sursă**: Selectați conținutul de pe **TV** sau dispozitivul **USB** pentru redare la pornirea automată a televizorului. (Puteți selecta **USB** numai când la televizor este conectat un dispozitiv USB)

– **Semnal** (când **Sursă**) este setat la **TV**): Selectați **ATV** sau **DTV**.

– **Canal** (când **Sursă**) este setat la **TV**): Selectați canalul dorit.

– **Muzică/Foto** (când opțiunea **Sursă**este setată la **USB**): Selectați un director de pe dispozitivul USB cu fişiere muzicale sau foto pentru redare la pornirea automată a televizorului.

NOTĂ

- Dacă pe dispozitivul USB nu există fişiere muzicale sau dacă directorul cu fişiere muzicale nu este selectat, funcția Temporizator nu poate funcționa corect.
- Dacă există un singur fişier foto în dispozitivul USB, diaporama nu va fi redată.
- Dacă numele folderului este prea lung, folderul nu poate fi selectat.
- Fiecare dispozitiv USB utilizat este atribuit unui folder propriu. Dacă utilizați mai multe dispozitive USB de acelaşi tip, asigurați-vă că folderele atribuite fiecărui dispozitiv USB au denumiri diferite.
- Este recomandat să folosiți o unitate de memorie USB şi un cititor de carduri când selectați **Temporiz. pornire**.
- Este posibil ca funcția **Temporiz. pornire** să nu funcționeze cu dispozitive USB cu baterie integrată, playere MP3 sau PMP-uri ale unor producători, deoarece aceste dispozitive au nevoie de mult timp pentru a fi recunoscute.

- **Temporiz. oprire 1 / Temporiz. oprire 2 / Temporiz. oprire 3**: Aveți la dispoziție trei setări de oprire la o oră prestabilită. Trebuie să setați ceasul în prealabil.

  Configurare: Selectați **Dezactivat, O dată, Zilnic, Lu~Vi, Lu~Sâ, Sâm~Dum** sau **Manuală**, în funcție de preferințe. Dacă selectați **Manuală**, puteți seta ziua în care doriți să activați temporizatorul.

  Marcajul ✓ indică faptul că ziua este selectată.

  Oprire la ora setată: Setați ora, minutul.

❑ Blocarea programelor

MENU → Sistem → Securitate → ENTER

■ Securitate

Înaintea ecranului de configurare, este afişat mesajul pentru introducerea codului PIN.

Introduceți codul PIN format din 4 cifre. Schimbați codul PIN utilizând opțiunea **Schimbare PIN**.

- **Blocare canale (Dezactivat / Activat)**: Blocați canalele în Gestionarea canalelor, pentru a împiedica accesul utilizatorilor neautorizați, de exemplu al copiilor, la programe inadecvate.

  Disponibil numai când sursa Intrare este setată la **TV**.

- **Blocare clas. progr.** (în funcție de țară): Împiedicați accesul utilizatorilor neautorizați, precum copiii, la programe inadecvate, prin utilizarea unui cod PIN de 4 cifre definit de utilizator. Când canalul selectat este blocat, este afişat simbolul „🔒”.

  Elementele funcției **Blocare clas. progr.** diferă în funcție de țară.

- **Schimbare PIN**: Schimbați parola necesară pentru configurarea televizorului.

❑ Imagine în imagine (PIP)

MENU → Sistem → PIP → ENTER

■ PIP TOOLS

Pentru vizualizarea simultană a tunerului TV şi a unei surse video externe. Funcția PIP (Imagine în imagine) nu funcționează în acelaşi mod.

NOTĂ

- Pentru sunet PIP, consultați instrucțiunile Select. sunet.
- Dacă opriți televizorul în timpul vizualizării în modul PIP, fereastra PIP va dispărea.
- Veți observa că imaginea din fereastra PIP devine nenaturală când utilizați ecranul principal pentru jocuri sau karaoke.

- Setări PIP

Imaginea principală	Imaginea secundară
Componentă, HDMI, PC	TV

- **PIP (Dezactivat / Activat)**: Puteți activa sau dezactiva funcția PIP.
- **Canal**: Selectați canalul pentru ecranul secundar.
- **Dimensiune** (▭ / ▭): Puteți selecta dimensiunea pentru imaginea secundară.
- **Poziție** (▭ / ▭ / ▭ / ▭): Puteți selecta o poziție pentru imaginea secundară.
- **Select. sunet (Principal / Secundar)** : Puteți alege sursa de sunet (**Principal** / **Secundar**), când este activat modul **PIP**.

❑ Soluții economice

MENU → Sistem → Soluție Eco → ENTER

■ Soluție Eco

- **Econ. energie (Dezactivat / Scăzut / Mediu / Ridicat / Dezact. img.)**

  TOOLS: Această caracteristică reglează luminozitatea televizorului pentru a reduce consumul de energie. Dacă selectați **Dezactivare imagine**, ecranul se stinge, dar sunetul se aude în continuare. Apăsați orice buton, cu excepția celui de volum, pentru a porni ecranul.

- **Senzor Eco (Dezactivat / Activat)** pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli: Pentru economie de energie electrică, setările pentru imagine se vor adapta automat la lumina din încăpere.

  Dacă reglați nivelul de **Ilum. spate**, **Senzor Eco** va fi setat la **Dezactivat**.

  Ilum. fundal min.: Când **Senzor Eco** este în poziția **Activat**, iluminarea de fundal minimă a ecranului poate fi reglată manual.

  Dacă **Senzor Eco** este setat la **Activat**, luminozitatea afişajului se poate modifica (poate deveni puțin mai slabă sau mai puternică) în funcție de intensitatea luminii ambiante.

- **Aştept. fără semn. (Dezactivat / 15 min / 30 min / 60 min)**:

  Pentru a evita consumul inutil de energie, setați cât timp doriți ca televizorul să rămână pornit dacă nu primeşte semnal.

  Dezactivat când computerul este în modul de economisire a energiei.

- **Oprire autom. (Dezactivat / Activat)**: Televizorul va fi oprit automat dacă utilizatorul nu efectuează nicio operație timp de 4 ore.

❑ Alte caracteristici

MENU → Sistem → ENTER

■ Limbă

- **Limbă meniu**: Setează limba meniului.
- **Limbă teletext** (în funcție de țară): Setați limba dorită pentru teletext.

  Engleza este limba prestabilită atunci când limba selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.

- **Preferințe (Limbă audio primară / Limbă audio secundară / Limbă subtitrare primară / Limbă subtitrare secundară / Limbă teletext primară / Limbă teletext secundară)**: Selectați o limbă, care va fi limba implicită la selectarea unui canal.

  Limbă teletext primară şi **Limbă teletext secundară** pot să nu fie acceptate în unele locații.

Subtitrare

Utilizați acest meniu pentru a seta modul **Subtitrare**.

- **Subtitrare (Dezactivat / Activat)**: Activează sau dezactivează subtitrările.
- **Mod subtitrare (Normal / Deficiențe de auz)**: Setează modul pentru subtitrare.
- **Limbă subtitrare**: Setează limba pentru subtitrare.

  Dacă programul pe care-l urmăriți nu acceptă funcția **Deficiențe auz**,opțiunea **Normal** se activează automat chiar dacă este selectat modul **Deficiențe auz**.

  Engleza este limba prestabilită atunci când limba selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.

Text digital (Activare / Dezactivare)

(doar pentru Marea Britanie)

Dacă programul este emis cu text digital, această caracteristică este activată.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

Un standard internațional pentru sistemele de codare a datelor utilizate în multimedia şi hipermedia. Acesta este un nivel mai ridicat decât sistemul MPEG, care include hipermedia cu legături la date, precum imaginile, serviciile pentru caractere, animația, fişierele grafice şi video, precum şi date multimedia. MHEG este o tehnologie de interacțiune cu utilizatorul la runtime şi este aplicată în diferite domenii, inclusiv VOD (Video-On-Demand), ITV (televiziune interactivă), EC (comerț electronic), educație la distanță, conferințe la distanță, biblioteci digitale şi jocuri în rețea.

Timp protecție autom.

- **Timp protecție autom. (Dezactivat / 2 ore / 4 ore / 8 ore / 10 ore)**: Dacă ecranul rămâne inactiv cu o imagine statică o anumită perioadă de timp definită de utilizator, economizorul de ecran este activat pentru a preveni formarea de imagini remanente pe ecran.

General

- **Mod Joc (Dezactivat / Activat)**: La conectarea la o consolă de jocuri, cum ar fi PlayStation™ sau Xbox™, vă puteți bucura de o experiență mai realistă, selectând modul pentru jocuri.

  NOTĂ

  - Precauții şi limitări pentru modul Joc
    - Pentru a deconecta consola de jocuri şi a conecta alt dispozitiv extern, setați în meniul de configurare opțiunea **Mod Joc** la **Dezactivat**.
    - Dacă afişați meniul televizorului în **Mod Joc**, ecranul tremură uşor.
  - **Modul Joc** nu este disponibil în modurile **TV** şi **PC**.

- După conectarea consolei de joc, setați **Mod Joc** la **Activat**, pentru a avea o imagine de calitate bună.
- Dacă **Mod Joc** este **Activat**:
  - **Mod imagine** este setat la **Standard** iar **Mod sunet** este setat la **Film**.

- **Transp. meniu (Luminos / Întunecat)**: Setează transparența meniului.
- **Siglă pornire (Dezactivat/Activat)**: Afişați sigla Samsung când televizorul este pornit.
- **Nume TV** pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli: Efectuați modificări pentru **Nume TV**.

  Dacă selectați **Intrare utilizator**, puteți modifica manual numele televizorului.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Pentru detalii despre opțiunile de configurare, consultați instrucțiunile „Anynet+(HDMI-CEC)”.

DivX® Video On Demand

Afişează codul de înregistrare autorizat pentru televizor. Dacă vă conectați la site-ul Web DivX şi vă înregistrați, puteți descărca fişierul de înregistrare VOD. Dacă redați înregistrarea VOD utilizând opțiunea **Conținutul meu**, înregistrarea este finalizată.

Pentru mai multe informații despre DivX® VOD, vizitați „http://vod.divx.com”.

Interfață comună

- **Meniu CI**: Permite utilizatorului să selecteze elemente din meniul oferit de CAM. Selectați meniul CI pe baza meniului cardului PC.
- **Informații aplicație**: Vizualizarea informațiilor din modulul CAM inserat în slotul CI şi din placa “CI sau CI+” inserată în modulul CAM. Puteți instala modulul CAM indiferent dacă televizorul este pornit sau oprit.

  1. Achiziționați modulul CI CAM de la cel mai apropiat distribuitor sau prin telefon.
  2. Introduceți placa “CI sau CI+” în modulul CAM în direcția indicată de săgeată, până când se fixează.
  3. Inserați modulul CAM cu placa “CI sau CI+” în slotul obişnuit de interfață, în direcția indicată de săgeată, astfel încât să fie aliniată paralel cu slotul.
  4. Verificați dacă aveți imagine pe un canal cu semnal deteriorat.

Telecomandă rețea pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli

Activați/Dezactivați sau acordați permisiunea dispozitivelor telefoane mobile Samsung să se conecteze la şi să controleze televizorul.

Trebuie să dețineți un telefon/dispozitiv mobil Samsung care acceptă funcția de telecomandă în rețea. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al fiecărui dispozitiv.

❑ Meniul Asistență

MENU → Asistență → e-Manual → ENTER

■ e-Manual

Puteți citi introducerea şi instrucțiunile pentru caracteristicile TV stocate în televizorul dvs.

Pentru informații detaliate despre ecranul e-Manual, consultați „Vizualizarea e-Manual” în Manualul de utilizare.

Autodiagn.

Funcția **Autodiagn.** poate dura câteva secunde, aceasta făcând parte din funcționarea normală a televizorului.

- **Test imagine (Da / Nu)**: Se utilizează pentru căutarea problemelor cu imaginea.
- **Test sunet (Da / Nu)**: Utilizați sunetele din melodia încorporată pentru a verifica problemele legate de sunet.

  Dacă nu auziți sunet de la difuzoarele televizorului, înainte de a efectua testul de sunet, asigurați-vă că opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor TV** în meniul **Sunet**.

  Melodia va fi auzită în timpul testului chiar dacă opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor extern** sau dacă sunetul este suprimat prin apăsarea butonului **MUTE**.

- **Informații semnal**: (numai pentru canale digitale) fie calitatea recepției canalelor HDTV este perfectă, fie canalele nu sunt recepționate. Reglați antena pentru a îmbunătăți puterea semnalului.
- **Depanare**: Dacă televizorul are vreo problemă, consultați această descriere.

  Dacă nu se aplică nicio recomandare, adresați-vă unui centru Samsung pentru relații cu clienții.

Upgrade software

Upgrade software poate fi efectuat prin descărcarea celui mai recent firmware de pe „www.samsung.com” pe un dispozitiv de memorie USB.

Versiune actuală-este software-ul instalat deja pe televizor.

Software-ul este reprezentat ca “(An / Lună / Zi_Versiune”.

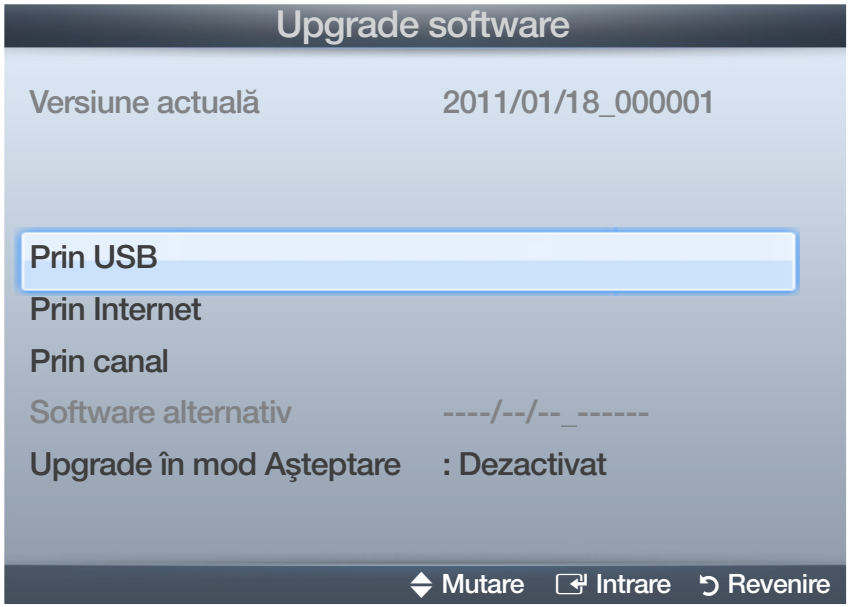

* Poate varia în funcție de model.

Instalarea celei mai recente versiuni

- **Prin USB**: Inserați în televizor unitatea USB care conține fişierul cu upgrade-ul de firmware descărcat de la adresa www.samsung.com. Aveți grijă să nu întrerupeți alimentarea sau să scoateți unitatea USB până la terminarea upgrade-ului. Televizorul va oprit şi pornit automat după finalizarea upgrade-ului firmware. În cazul upgrade-ului de software, setările video şi audio efectuate vor reveni la valorile prestabilite din fabrică. Vă recomandăm să notați setările, pentru a le restabili cu uşurință după upgrade.

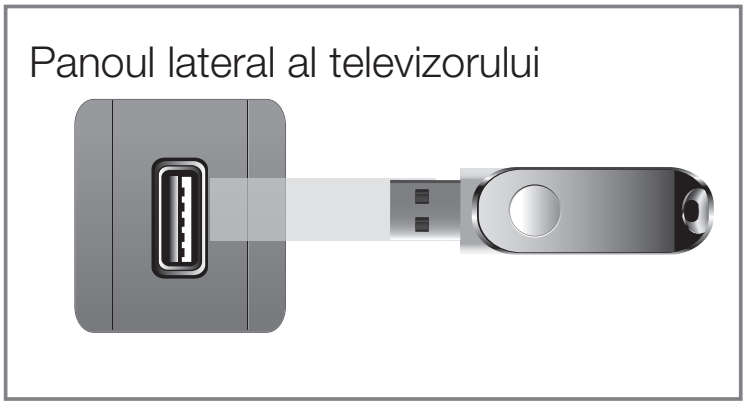

* Poate varia în funcție de model.

- **Prin Internet** pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli: Efectuați upgrade-ul de software utilizând Internetul.

  Întâi, configurați rețeaua. Pentru proceduri detaliate referitoare la utilizarea funcției Configurare rețea, consultați instrucțiunile pentru “Conectarea la rețea”.

  În cazul în care conexiunea la rețea nu funcționează bine, conexiunea se poate întrerupe. Renunțați la descărcare. Dacă problema persistă, efectuați descărcarea pe un dispozitiv USB şi apoi upgrade-ul.

- **Prin canal**: Efectuează upgrade-ul de software utilizând semnalul de emisie.

  Dacă funcția este selectată în timpul perioadei de transmisie a software-ului, software-ul va fi căutat şi descărcat automat.

  Timpul necesar descărcării software-ului este determinat de starea semnalului.

- **Software alternativ** (copiere de siguranță): Dacă există probleme cu noul firmware și acestea afectează funcționarea, puteți modifica software-ul la versiunea anterioară.

  Dacă software-ul a fost modificat, software-ul existent este afișat.

- **Upgrade în mod Aşteptare (Dezactivat / Peste o oră / Peste 2 ore / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)**: La ora selectată va fi efectuat automat un upgrade manual. Din moment ce alimentarea aparatului este pornită intern, este posibil ca ecranul să fie aprins uşor. Acest fenomen poate continua pentru mai mult de 1 oră, până la finalizarea upgrade-ului software-ului.

Contactare Samsung

Vizualizați aceste informații când televizorul nu funcționează corect sau când doriți să efectuați un upgrade de software. Puteți găsi informații privind centrele noastre de asistență, precum şi despre modalități de descărcare a produselor şi software-urilor.

Meniu princ. conț.

Puteți să vă bucurați de conținuturi utile şi variate.

❑ Utilizarea funcției Conținutul meu

Bucurați-vă de fișiere foto, audio și/sau video salvate pe un dispozitiv USB de stocare în masă (MSC) și/sau pe PC.

1. Apăsați butonul **CONTENT** pentru a selecta **Conținutul meu**.
2. Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta meniul dorit (**Videocl.**, **Fotografii**, **Muzică**), apoi apăsați butonul **ENTER**↵.

* Poate varia în funcție de model.

❑ Conectarea unui dispozitiv USB

1. Porniți televizorul.
2. Conectați un dispozitiv USB ce conține fișiere foto, muzică și/sau filme la mufa **USB** din partea laterală a televizorului.
3. Când dispozitivul USB este conectat la televizor, apare o fereastră pop-up. Apoi puteți selecta **Dispozitiv conectat**.

Panoul lateral al televizorului

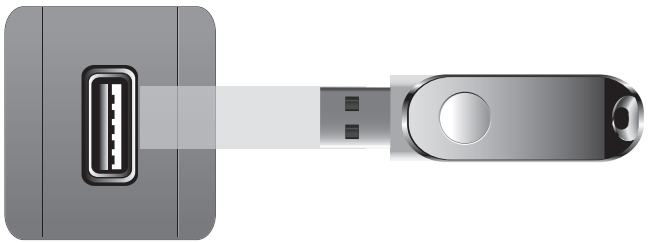

* Poate varia în funcție de model.

- Poate să nu funcționeze corespunzător cu fișiere multimedia fără licență.
- Lista informațiilor pe care trebuie să le știți înainte de a utiliza funcția **Conținutul meu**
  - Protocolul de transfer media (MTP - Media Transfer Protocol) nu este acceptat.
  - Sistemul de fișiere acceptă FAT16, FAT32 și NTFS.
  - Este posibil ca anumite tipuri de camere și dispozitive audio digitale USB să nu fie compatibile cu acest televizor.
  - **Conținutul meu** acceptă numai dispozitive USB de stocare în masă (MSC). MSC este un dispozitiv de transfer de volum mare (exclusiv) din clasa dispozitivelor de stocare în masă. Exemple de dispozitive MSC sunt unitățile de memorie flash USB, cititoarele de carduri flash și hard diskurile USB (HUB-urile USB nu sunt acceptate). Dispozitivele trebuie conectate direct la portul USB al televizorului.
  - Înainte de a conecta dispozitivul la televizor, faceți copii de siguranță ale fișierelor dvs. pentru a preveni deteriorarea sau pierderea datelor. SAMSUNG nu este răspunzătoare pentru deteriorarea fișierelor sau pierderea datelor.

- USB (HDD) nu este acceptat.

  pentru modelele LED seria 4 de 19-32 ţoli şi seria 5 de 22-27 ţoli

- Conectaţi o unitate hard disk pe USB la portul dedicat, portul USB 1 (HDD).

  pentru modelele LED seria 5 de 32-46 ţoli

- Nu deconectaţi dispozitivul USB în timpul încărcării acestuia.
- Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu atât afişarea acesteia pe ecran durează mai mult.
- Rezoluţia JPEG maximă acceptată este de 15360 x 8640 pixeli.
- Pentru fişierele corupte sau neacceptate, este afişat mesajul „Format de fişier neacceptat”.
- În cazul în care fişierele sunt sortate după **Viz. folder**, se pot afişa până la 1000 de fişiere în fiecare folder.

- Fișierele MP3 cu protecție digitală DRM care au fost descărcate de pe un site care nu este gratuit nu pot fi redate. Digital Rights Management (DRM - Administrarea drepturilor digitale) este o tehnologie care acceptă crearea, distribuirea și gestionarea conținutului într-un mod integrat și cuprinzător, incluzând protecția drepturilor și intereselor furnizorilor de conținut, prevenirea copierii ilegale a conținutului, precum și gestionarea facturărilor și tranzacțiilor.
- Dacă sunt conectate mai mult de 2 dispozitive PTP, puteți să utilizați doar unul singur la un moment dat.
- Dacă sunt conectate mai mult de două dispozitive MSC, este posibil ca unele dintre acestea să nu fie recunoscute. Este posibil ca un dispozitiv USB cu cerințe energetice ridicate (mai mult de 500 mA sau 5 V) să nu fie acceptat.

- Dacă în timp ce conectați sau utilizați un dispozitiv USB este afișat un mesaj de avertizare pentru un necesar prea mare de energie, este posibil ca dispozitivul să nu fie recunoscut sau să funcționeze defectuos.
- Dacă nu s-a utilizat nicio comandă a televizorului pe durata intervalului setat în **Timp protecție autom.**, se activează economizorul de ecran.
- Este posibil ca modul de economisire a energiei al unor unități hard disk externe să fie dezactivat automat la conectarea la televizor.

- Dacă se utilizează un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut sau ca fișierele de pe acesta să nu fie citite.
- Dacă un dispozitiv USB conectat la televizor nu este recunoscut, lista de fișiere de pe dispozitiv este coruptă sau un fișier din listă nu este redat, conectați dispozitivul USB la PC, formatați-l și verificați conexiunea.
- Dacă un fișier șters de pe PC este totuși găsit la executarea funcției **Conținutul meu**, utilizați funcția „Golire Coș de reciclare” a PC-ului pentru a șterge definitiv fișierul.
- **Conținutul meu** acceptă numai formatul jpeg secvențial.
- Funcțiile de căutare a scenelor și pentru miniaturi nu sunt acceptate în **Videocl.**.
- Dacă numărul de fișiere și foldere salvate pe un dispozitiv de stocare USB este de peste 4000, fișierele și folderele pot să nu fie afișate și este posibil ca unele foldere să nu poată fi deschise.

❑ Conectarea la PC prin rețea pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli

Puteți să redați fotografii, muzică și filme salvate pe PC sau pe televizor utilizând o conexiune de rețea în modul **Conținutul meu**.

Dacă doriți să utilizați funcția **Conținutul meu** pentru a reda pe televizor fișiere salvate pe PC, trebuie să descărcați „AllShare PC Software” și manualul de utilizare de pe „www.samsung.com”.

1. Pentru mai multe informații despre modul de configurare a rețelei dvs., consultați „Conectarea la rețea”.

   – Vă recomandăm să localizați atât televizorul, cât și PC-ul în aceeași subrețea. Primele trei părți ale adresei IP a televizorului și ale adresei IP a PC-ului trebuie să fie identice și numai ultima parte (adresa gazdei) trebuie să fie diferită. (de exemplu, adresa IP: 123.456.789.**)

2. Cu ajutorul unui cablu LAN, conectați modemul extern și PC-ul pe care va fi instalat programul AllShare PC Software.
   – Puteți conecta televizorul direct la PC, fără a-l conecta printr-un sharer (router).

Funcții care nu sunt acceptate la conectarea la un PC prin rețea:

- Funcțiile **Muzică de fond** și **Setare muzică de fond**.
- Butonul ◄◄ (REW) sau ►► (FF) în timpul redării unui film.

DivX DRM, Multi-audio și subtitrarea încorporată nu sunt acceptate.

AllShare PC Software trebuie să aibă permisiunea programului firewall de pe PC.

- Când utilizați modul **Conținutul meu** prin intermediul unei conexiuni la rețea, în funcție de caracteristicile serverului furnizat:
  - Metoda de sortare poate varia.
  - Este posibil ca butonul ◄◄ (REW), ►► (FF) sau II (pauză) să nu funcționeze, în funcție de informațiile despre conținut.
- Dacă fișierele video sunt redate cu întreruperi într-o rețea wireless, recomandăm utilizarea unei rețele cu cablu.

❑ Afișajul

Accesați fișierul dorit utilizând butoanele ◄/►/▲/▼, apoi apăsați butonul ENTER ↵ sau ▶ (redare). Fișierul este redat. Ecranul **Conținutul meu** poate fi diferit, în funcție de modul de accesare a ecranului.

Informații:
Puteți verifica numele dispozitivului selectat, modul de conținut, numele folderului/ fișierului, pagina și lista de sortare.

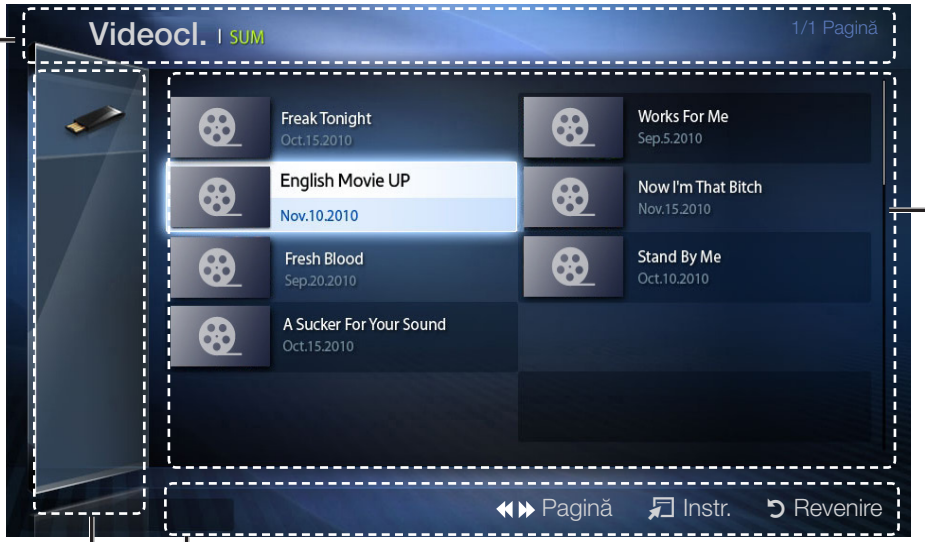

Secțiunea listei de fișiere:
Puteți confirma fișierele și grupurile sortate după categorie.

Mod conținut/Nume dispozitiv:
Puteți selecta modul de conținut sau numele dispozitivului dorit.

Butoane de operare:
- C Galben (**Mod Editare**); Selectează muzica dorită. Caseta de validare este afișată pe ecran pentru a bifa muzica dorită. Este disponibilă numai în Muzică.
- ◄► (**Pagină**); Deplasați-vă la pagina următoare sau anterioară.
- **Instr.**; Afișează meniul de opțiuni.
- **Revenire**; Deplasați-vă la pasul anterior.

Videocl.

Redarea fișierelor video

1. Apăsați butonul ◄/►/▲/▼ pentru a selecta videoclipul dorit din lista de fișiere.
2. Apăsați butonul **ENTER** ↵ sau butonul ► (redare).
   - Numele fișierului selectat este afișat în partea superioară, împreună cu durata de redare.
   - Dacă informațiile privind durata fișierului video nu sunt cunoscute, durata de redare și bara de progres nu sunt afișate.

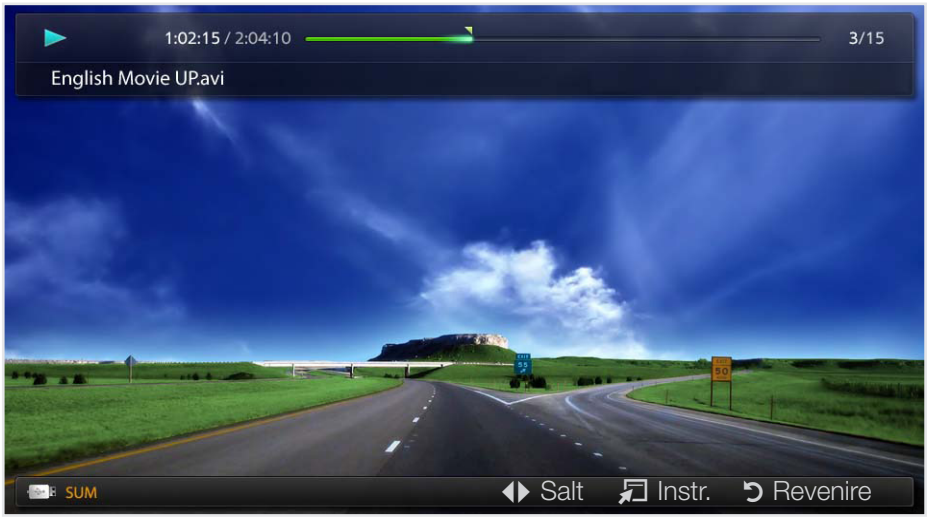

– În timpul redării video, puteți căuta utilizând butoanele ◄ și ►.

– Puteți utiliza butoanele (◄◄) (REW) și (►►) (FF) în cursul redării.

În acest mod, puteți savura clipurile video conținute într-un joc, dar nu puteți juca jocul propriu-zis.

- Formate de subtitrare compatibile

Nume	Extensie fișier	Format
Text cronometrat MPEG-4	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	pe bază de șiruri
SubViewer	.sub	pe bază de șiruri
Micro DVD	.sub sau .txt	pe bază de șiruri

- Formate video acceptate

Extensie fișier	Container	Codec video	Rezoluție	Rată de cadre (cps)	Rată de biți (Mb/s)	Codec audio
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3/AC3/ LPCM/ADPCM/ DTS Core
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640 x 480	6 ~ 30	8	

Extensie fișier	Container	Codec video	Rezoluție	Rată de cadre (cps)	Rată de biți (Mb/s)	Codec audio
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3/AC3/LPCM/ADPCM/WMA
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640 x 480	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920 x 1080	6 ~ 30	25	WMA

Extensie fișier	Container	Codec video	Rezoluție	Rată de cadre (cps)	Rată de biți (Mb/s)	Codec audio
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3/ADPCM/AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	ADPCM/AAC/HE-AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3/MPEG/LPCM
		MPEG1	1920 x 1080	24/25/30	30	

Extensie fișier	Container	Codec video	Rezoluție	Rată de cadre (cps)	Rată de biți (Mb/s)	Codec audio
"*.mpg *.mpeg"	PS	MPEG1	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3/MPEG/ LPCM/AAC
		MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3/AAC/MP3/ DD+/HE-AAC
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920 x 1080	6 ~ 30	25	

Alte restricții

NOTĂ

- Conținutul video nu poate fi redat sau nu este redat corect în cazul unei erori în conținut sau container.
- Este posibil ca sunetul sau imaginea să nu funcționeze în cazul în care conținutul are o rată de biți/rată de cadre standard superioară ratelor de cadre pe secundă compatibile, enumerate în tabelul de mai sus.
- Dacă tabelul de indecși prezintă erori, funcția Căutare (Salt) nu este acceptată.
- Când redați videoclipuri prin rețea, este posibil ca acestea să nu funcționeze, în funcție de starea rețelei. Când redați un fișier video printr-o conexiune de rețea, este posibil ca fișierul video să fie redat cu întreruperi. pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli
- Meniul poate fi afișat cu întârziere dacă videoclipul are peste 10 Mbps (rată de biți).
- Este posibil ca unele dispozitive USB/camere digitale să nu fie compatibile cu playerul.
- Conținutul video nu poate fi redat dacă există mai multe conținuturi în într-un singur fișier.

Decodor video	Decodor audio
● Acceptă până la H.264, nivelul 4.1 ● H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 și AVCHD nu sunt acceptate. ● XVID, MPEG4 SP, ASP: — Sub 1280 x 720: maxim 60 de cadre — Peste 1280 x 720: maxim 30 de cadre ● GMC nu este acceptat.	● Acceptă până la WMA 7, 8, 9, STD, 9 PRO ● WMA Lossless, Voice Lossless, Voice nu sunt acceptate. ● Rata de eșantionare WMA 22050 Hz mono nu este acceptată.

Muzică

Redarea muzicii

1. Apăsați butonul ◄/►/▲/▼ pentru a selecta muzica dorită din lista de fișiere.
2. Apăsați butonul **ENTER** ↵ sau butonul ► (redare).
   – Puteți utiliza butoanele ◄◄ (REW) și ►► (FF) în cursul redării.

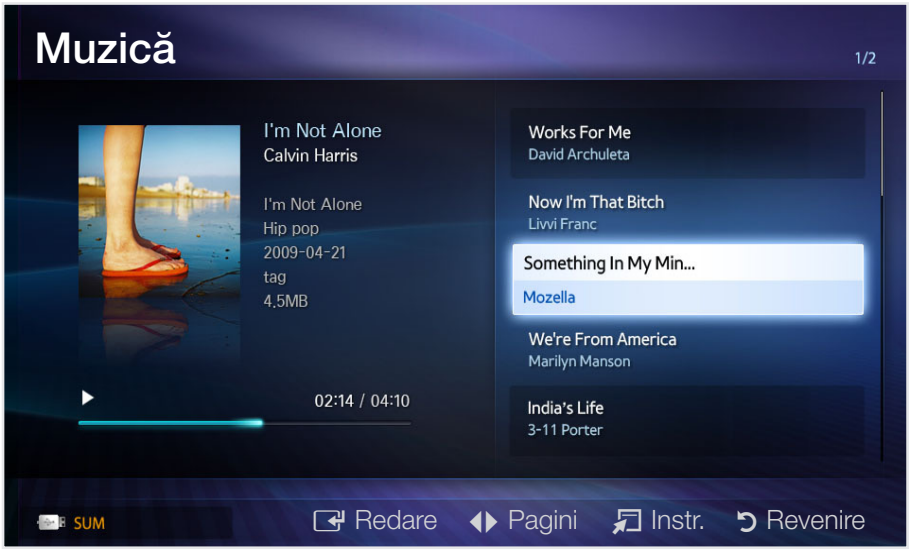

Afișează numai fișierele cu extensia MP3. Fișierele cu altă extensie nu sunt afișate, chiar dacă sunt salvate pe același dispozitiv USB.

Dacă sunetul este anormal la redarea fișierelor MP3, reglați **Egalizator** în meniul **Sunet**. (Un fișier MP3 modulat excesiv poate cauza o problemă de sunet.)

Redarea muzicii selectate

1. Apăsați butonul C (**Mod Editare**).
2. Selectați muzica dorită.

   Bifa apare în partea stângă a fișierelor selectate.

3. Apăsați butonul **TOOLS** și selectați **Redare conținut selectat**.

   Puteți selecta sau deselecta toată muzica, apăsând **Select. globală/ Deselectare toate**.

Fotografii

Vizualizarea unei fotografii (sau a unei expuneri de diapozitive)

1. Apăsați butonul ◄/►/▲/▼ pentru a selecta fotografia dorită din lista de fișiere.
2. Apăsați butonul **ENTER**↵.
   - Când este afișată o fotografie selectată, apăsați butonul **ENTER**↵ pentru a porni expunerea de diapozitive.

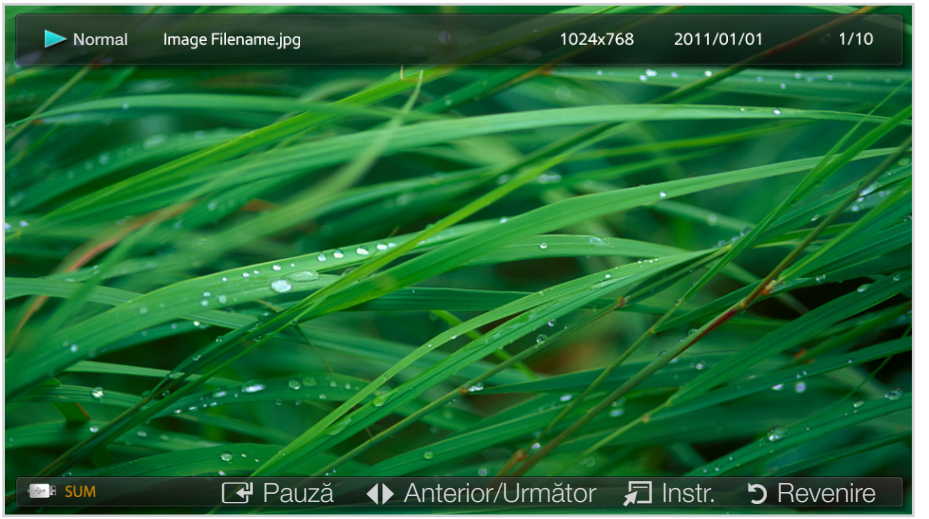

   - În cursul redării expunerii de diapozitive, toate fișierele din lista de fișiere vor fi afișate în ordine.

Când apăsați butonul ► (Redare) în lista de fișiere, expunerea de diapozitive va începe imediat.

În timpul redării expunerii de diapozitive se pot reda automat fișiere muzicale dacă opțiunea **Muzică de fond** este setată la **Activat**.

❑ Conținutul meu - Funcții suplimentare

Meniul de opțiuni pentru redarea fișierelor video/audio/foto

În timpul redării unui fișier, apăsați butonul **TOOLS**.

Categorie	Funcționare	Videocl.	Muzică	Fotografii
Căutare titlu	Vă puteți deplasa direct la celălalt fișier.	✓		
Căutare moment	Puteți căuta videoclipul utilizând butoanele ◄ și ► la un interval de un minut sau introducând direct numărul.	✓		
Mod Amestecare	Puteți reda muzica în mod aleatoriu.		✓	

Categorie	Funcționare	Videocl.	Muzică	Fotografii
Mod Repetare	Puteți reda fișiere video și audio în mod repetat.	✓	✓	
Dimens. Imagine	Puteți regla dimensiunea imaginii în funcție de preferințele dvs.	✓		
Mod imagine	Puteți regla setarea de imagine.	✓		✓
Mod sunet	Puteți regla setarea de sunet.	✓	✓	✓

Categorie	Funcționare	Videocl.	Muzică	Fotografii
Setare subtitrare	Vă puteți bucura de conținut video într-una din limbile acceptate, după cum doriți. Funcția este activată numai dacă sunt redate fișiere de tip flux de date, care acceptă mai multe formate audio.	✓		
Limbă subtitrare	Puteți reda filmul cu subtitrări. Această funcție este disponibilă numai dacă subtitrările au același nume de fișier ca și fișierul video.	✓		

Categorie	Funcționare	Videocl.	Muzică	Fotografii
Începere expunere diap./ Pauză expunere diap	Puteți porni sau opri temporar o expunere de diapozitive.			✓
Viteză diapozitive	Puteți selecta viteza expunerii de diapozitive în timpul desfășurării acesteia.			✓
Muzică de fond	Puteți activa/dezactiva muzica de fond în timpul vizionării unei expuneri de diapozitive.			✓

Categorie	Funcționare	Videocl.	Muzică	Fotografii
Setare muzică de fond	Puteți selecta muzică de fundal în timpul unei expuneri de diapozitive.			✓
Zoom	Puteți mări imaginile în modul ecran complet.			✓
Rotire	Puteți roti imaginile în modul Ecran complet.			✓
Informații	Puteți vizualiza informații detaliate despre fișierul redat.	✓	✓	✓

Ce este Anynet+? TOOLS

Anynet+este o funcție care vă permite să controlați toate dispozitivele Samsung conectate care acceptă funcția Anynet+ cu ajutorul telecomenzii televizorului dvs. Samsung. Sistemul Anynet+ poate fi utilizat numai cu dispozitive Samsung care au funcția Anynet+. Pentru a vă asigura că dispozitivul dvs. Samsung are această caracteristică, verificați dacă pe acesta există logo-ul Anynet+.

Pentru metoda de conectare a dispozitivelor externe, consultați manualul de utilizare acceptat.

NOTĂ

- Conectați cablul optic între mufa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) de pe televizor şi intrarea audio digitală de pe dispozitivul Home Theatre.

- Pentru conexiunea de mai sus, mufa optică permite doar 2 canale de ieşire audio. Veți auzi sunet numai de la boxele frontale dreapta şi stânga şi de la subwooferul sistemului Home Theater. Dacă doriți să beneficiați de sunet pe 5.1 canale, conectați mufa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) de la DVD player sau de la receptorul de satelit (respectiv dispozitivul Anynet 1 sau 2) direct la amplificator sau la sistemul Home Theater, nu la televizor.
- Conectați un singur sistem Home Theater.
- Puteți conecta un dispozitiv Anynet+ utilizând cablul HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcții Anynet+.
- Anynet+ funcționează atunci când dispozitivul care suportă Anynet+ se află în starea de aşteptare sau este pornit.
- Anynet+ acceptă până la 12 dispozitive AV în total. Rețineți că puteți conecta până la 3 dispozitive de acelaşi tip.

Meniul Anynet+

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

Meniul Anynet+ se modifică în funcție de tipul şi starea dispozitivelor Anynet+ conectate la televizor.

Meniul Anynet+	Descriere
Vizionare TV	Modul Anynet+ se schimbă la modul de transmisie TV.
Listă dispozitive	Afişează lista de dispozitive Anynet+.
MENU (nume_dispozitiv)	Afişează meniurile dispozitivelor conectate. De exemplu, dacă este conectat un DVD recorder, se va afişa meniul disc al DVD recorder-ului.

Meniul Anynet+	Descriere
INSTRUM. (nume_dispozitiv)	Afişează meniul de redare al dispozitivului conectat. De exemplu, dacă este conectat un DVD recorder, se va afişa meniul de redare al DVD recorder-ului.
(nume_dispozitiv) **Meniu titlu**	Afişează meniul de titlu al dispozitivului conectat. De exemplu, dacă este conectat un DVD recorder, se va afişa meniul de titlu al DVD recorderului. Este posibil ca acest meniu să nu fie disponibil, în funcție de dispozitiv.
Receptor	Sunetul este redat prin intermediul receptorului.

❑ Configurarea sistemului Anynet+

MENU → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

■ Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC) (Dezactivat / Activat): Pentru a utiliza funcția Anynet+, opțiunea **Anynet+ (HDMI-CEC)** trebuie să fie setată la **Activat**.

- Când funcția **Anynet+ (HDMI-CEC)** este dezactivată, toate operațiile asociate sistemului Anynet+ sunt dezactivate.

Oprire automată (Nu / Da): Setarea unui dispozitiv Anynet+ să se oprească automat la oprirea televizorului.

- Dacă setați **Oprire automată** la **Da**, dispozitivele externe în funcțiune vor fi oprite odată cu oprirea televizorului.
- Opțiunea poate să nu fie activată, în funcție de dispozitiv.

❑ Comutarea între dispozitivele Anynet+

1. Apăsați butonul **TOOLS**, apoi selectați **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Sunt **Listă dispozitive** Anynet+ conectate la televizor.

   Dacă nu găsiți dispozitivul dorit, apăsați butonul **A** pentru a reîmprospăta lista.

3. Selectați un dispozitiv şi apăsați butonul **ENTER**↵. Puteți comuta la dispozitivul selectat.

   Numai când setați opțiunea **Anynet+ (HDMI-CEC)** la **Activat** în meniul **Sistem** se afişează meniul **Finlandeză**.

   - Comutarea la dispozitivul selectat poate dura până la 2 minute. Nu puteți anula operația în timpul procesului de comutare.
   - Dacă ați selectat modul de intrare externă apăsând butonul **SOURCE**, nu puteți utiliza funcția Anynet+. Asigurați-vă că ați comutat la un dispozitiv Anynet+ utilizând opțiunea **Finlandeză**.

❑ Ascultarea printr-un receptor

Puteți asculta sunetul printr-un receptor (de ex., Home Theatre) în locul difuzoarelor televizorului.

1. Selectați **Receptor** şi setați per **Activat**.
2. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

Dacă receptorul dvs. acceptă numai sunet, este posibil să nu apară în lista de dispozitive.

Receptorul va funcționa dacă ați conectat corect mufa de intrare optică a acestuia la mufa de ieşire optică DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) a televizorului.

Când receptorul (de ex., sistem Home Theater) este setat la **Activat**, puteți auzi sunetul de la mufa optică a televizorului. Când televizorul afişează semnal DTV (emisie), acesta va transmite sunet pe 5.1 canale către receptorul Home Theater. Când sursa este o componentă digitală cum ar fi un DVD şi este conectată la televizor prin HDMI, de la receiver se va auzi sunet doar pe 2 canale.

NOTĂ

- Dispozitivele Anynet+ pot fi controlate numai prin utilizarea telecomenzii televizorului, nu şi a butoanelor acestuia.
- Este posibil ca telecomanda televizorului să nu funcționeze în anumite condiții. În acest caz, reselectați dispozitivul Anynet+.

❑ Depanarea sistemului Anynet+

Problemă	Soluție posibilă
Anynet+ nu funcționează.	● Verificați dacă dispozitivul este compatibil Anynet+. Sistemul Anynet+ acceptă numai dispozitive AV compatibile Anynet+. ● Conectați un singur receptor (sistem Home Theater). ● verificați dacă cablul de alimentare al dispozitivului Anynet+ este conectat corect. ● Verificați conexiunile cablurilor Video/Audio/HDMI ale dispozitivului Anynet+ ● Verificați dacă opțiunea **Anynet+ (HDMI-CEC)** este setată la **Activat** în meniul **Sistem**.

Problemă	Soluție posibilă
Anynet+ nu funcționează.	● Verificați dacă telecomanda televizorului se află în modul **TV**. ● Verificați dacă este o telecomandă compatibilă Anynet+ ● Anynet+ nu funcționează în anumite situații. (Căutarea canalelor, funcționarea opțiunilor **Conținutul meu** sau **Plug & Play** (Configurare inițială) etc.) ● După conectarea sau scoaterea cablului HDMI 1.3, căutați dispozitivele din nou sau opriți şi reporniți televizorul. ● Asigurați-vă că funcția Anynet+ a dispozitivului Anynet+ este activată.

Problemă	Soluție posibilă
Vreau să activez Anynet+.	● Verificați dacă dispozitivul Anynet+ este conectat corect la televizor şi verificați dacă opțiunea **Anynet+ (HDMI-CEC)** este setată la **Activat** în meniul **Sistem**. ● Apăsați butonul **TOOLS** pentru a afişa meniul Anynet+ şi a selecta meniul dorit.
Vreau să ies din Anynet+.	● Selectați opțiunea **Vizionare TV** din meniul Anynet+. ● Apăsați butonul **SOURCE** de pe telecomanda televizorului şi selectați un alt dispozitiv decât Anynet+. ● Apăsați ∨ CH ∧ pentru schimbarea modului TV. (Rețineți că butonul pentru canal funcționează numai dacă este conectat un dispozitiv Anynet+ cu tuner integrat.)

Problemă	Soluție posibilă
Pe ecran va apărea mesajul "**În curs de conectare la dispozitiv Anynet+…**".	● Nu puteți utiliza telecomanda în timpul configurării Anynet+ sau în timpul comutării la un mod de vizionare. ● Utilizați telecomanda după finalizarea configurării Anynet+ sau a comutării la modul de vizionare.
Dispozitivul Anynet+ nu redă.	● Nu puteți utiliza funcția de redare în timpul operației **Plug & Play** (Configurare inițială).

Problemă	Soluție posibilă
Dispozitivul conectat nu este afişat.	• Verificați dacă dispozitivul acceptă sau nu funcții Anynet+. • Verificați dacă cablul HDMI este conectat corect. • Verificați dacă opțiunea **Anynet+ (HDMI-CEC)** este setată la **Activat** în meniul **Sistem**. • Căutați din nou dispozitivele Anynet+ • Puteți conecta un dispozitiv Anynet+ utilizând cablul HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcții Anynet+. • Dacă este întrerupt în mod necorespunzător, cum ar fi deconectarea cablului HDMI, a cablului de alimentare sau întreruperea curentului, repetați căutarea dispozitivelor.

Problemă	Soluție posibilă
Sunetul de la televizor nu este emis prin receptor.	• Conectați cablul optic între televizor şi receptor.

❑ Despre AllShare™ pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli

Funcția AllShare™ conectează televizorul şi telefoane mobile/dispozitive Samsung compatibile printr-o rețea. Puteți reda conținutul media salvat pe telefonul mobil sau pe alte dispozitive (de ex., PC-ul), inclusiv videoclipuri, fotografii şi muzică, controlându-le pe televizor prin rețea.

Pentru mai multe informații, vizitați “www.samsung. com” sau contactați centrul de asistență Samsung. Este posibil ca dispozitivul mobil să necesite instalarea unui software suplimentar. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare corespunzător.

❑ Configurarea AllShare™

MENU → Rețea → Setări AllShare → ENTER

■ Setări AllShare

- **Media (Activat / Dezactivat)**:
  Activează sau dezactivează funcția media. Când funcția media este activată, redarea conținutului media poate fi controlată de telefoane mobile sau de alte dispozitive care acceptă DLNA DMC.

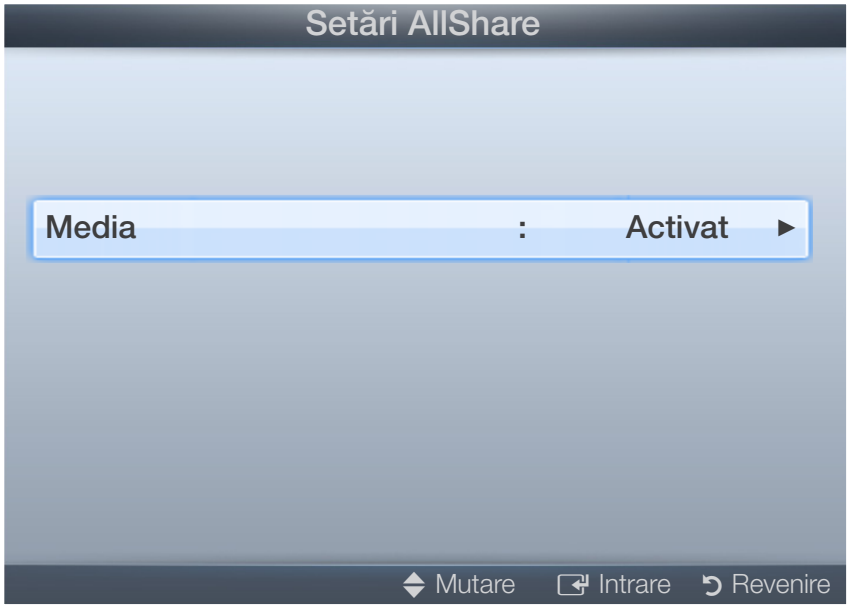

Media

Arată o listă a telefoanelor mobile sau dispozitivelor conectate care au fost configurate cu acest televizor pentru a utiliza funcția **Media**.

Funcția **Media** este disponibilă pe alte dispozitive care acceptă DLNA DMC.

- **Permite**/**Resping**: Permite/Bochează dispozitivele.
- A **Ştergere**: Şterge dispozitivele din listă.

  Această funcție şterge numai numele telefonului mobil din listă. Dacă dispozitivul şters este pornit şi încearcă să se conecteze la televizor, este posibil să apară din nou în listă.

Utilizarea funcției media

Puteți reda conținutul media salvat pe telefoane mobile sau pe alte dispozitive (de ex., PC-ul), inclusiv videoclipuri, fotografii şi muzică, controlându-le pe televizor prin rețea.

- Pentru a dezactiva transmisia conținutului media de la dispozitive, setați **Media** la **Dezactivat** în **Setări AllShare**.
- Conținutul poate să nu fie redat pe televizor, în funcție de rezoluția şi formatul acestuia.
- Este posibil ca butoanele **ENTER** ↵ şi ◄ / ► să nu fie funcționale, în funcție de tipul conținutului media.
- Utilizând dispozitivul mobil, puteți controla redarea fişierelor media. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare corespunzător.

❑ Funcția Teletext pentru canale analogice

Pagina de index a serviciului de teletext vă oferă informații despre modul de utilizare a serviciului. Pentru ca informațiile de pe pagina Teletext să fie afişate corect, recepția canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, pot să lipsească informații sau unele pagini pot să nu fie afişate.

Puteți schimba paginile de teletext prin apăsarea butoanelor numerice de pe telecomandă.

- (mod): Selectează modul pentru teletext (LISTĂ/FLOF). Dacă se apasă în timpul modului LISTĂ, comută la modul pentru salvarea listei. În modul pentru salvarea listei, puteți salva pagina de teletext într-o listă utilizând butonul 8 (memorare).
- / (Teletext Activat/Mixt/Dezactivat): Activează modul Teletext pentru canalul curent. Apăsați butonul de două ori pentru a suprapune modul Teletext pe ecranul transmisiei curente. Apăsați-l încă o dată pentru a ieşi din teletext.

- (subpagină): Afişează subpagina disponibilă.
- (Memorare): Memorează paginile de teletext.
- (index): Afişează pagina de index (conținut) în timpul vizualizării teletextului.
- (Dimensiune): Afişează teletextul în jumătatea superioară a ecranului la dimensiune dublă. Apăsați din nou pentru a muta textul în jumătatea inferioară a ecranului. Pentru afişare normală, apăsați încă o dată.
- (menținere): Menține afişarea la pagina curentă, în cazul în care există mai multe pagini secundare care urmează automat. Pentru a anula, apăsați din nou.
- (deplasare înainte cu o pagină): Afişează următoarea pagină de teletext.
- (deplasare înapoi cu o pagină): Afişează pagina anterioară de teletext.

- (dezvăluire): Afişează textul ascuns (de exemplu răspunsuri la jocuri concurs). Pentru afişarea ecranului normal, apăsaţi încă o dată.
- (anulare): Reduce afişarea teletextului pentru a se suprapune cu transmisiunea curentă.
- Butoanele colorate (roşu, verde, galben, albastru): Dacă sistemul FASTEXT este utilizat de compania de emisie, diferitele subiecte de pe o pagină de teletext sunt codate prin culori şi pot fi selectate prin apăsarea butoanelor colorate. Apăsaţi butonul cu culoarea corespunzătoare subiectului dorit. Este afişată o nouă pagină codată prin culori. Elementele pot fi selectate în acelaşi mod. Pentru a afişa pagina anterioară sau următoare, apăsaţi butonul colorat corespunzător.

Paginile de teletext sunt organizate după şase categorii:

Parte	Conținut
A	Numărul paginii selectate.
B	Identitatea canalului de emisie.
C	Număr curent al paginii sau indicații de căutare.
D	Data şi ora.
E	Text.
F	Informații de stare. Informații FASTEXT.

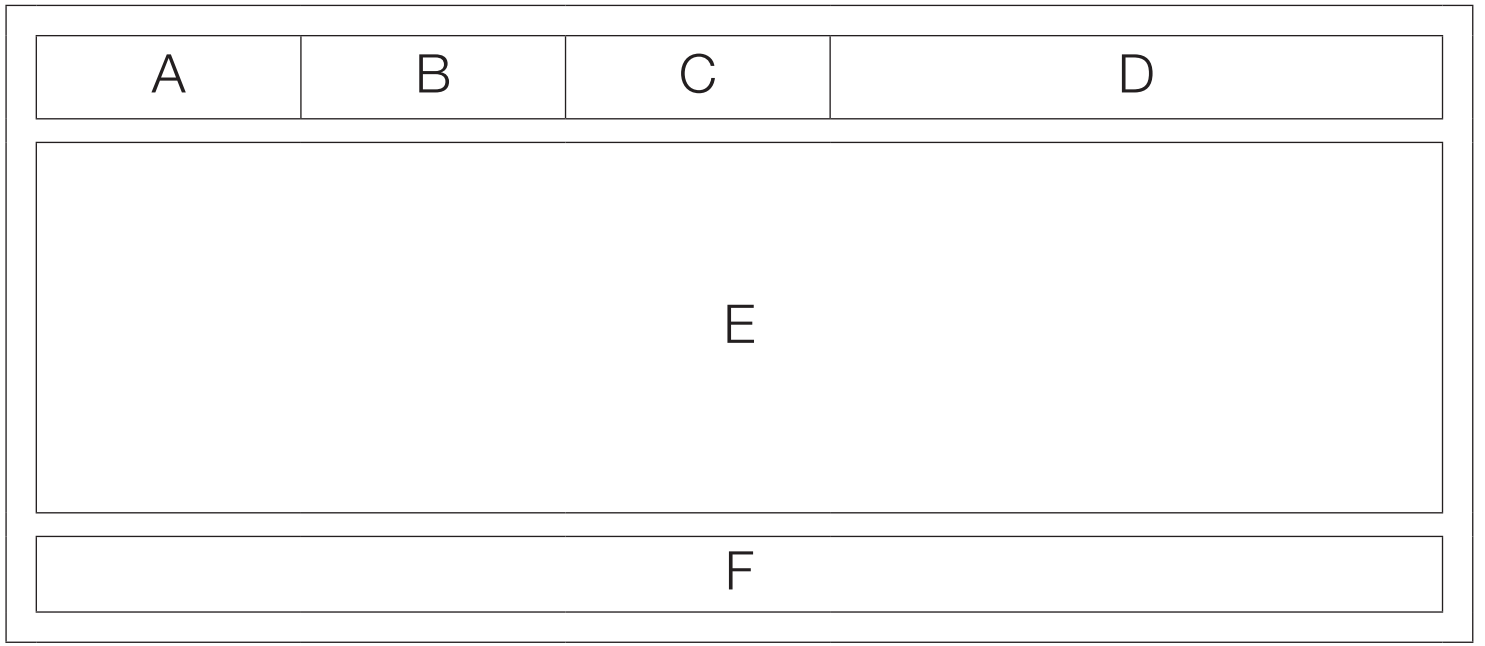

❑ Sistemul de blocare antifurt Kensington

Dispozitivul de blocare Kensington nu este furnizat de Samsung. Este un dispozitiv care se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spațiu public. Aspectul şi metoda de blocare pot diferi de ilustrație, în funcție de producător. Pentru informații suplimentare privind utilizarea corectă, consultați manualul furnizat împreună cu dispozitivul de blocare Kensington.

Identificați pictograma „🔒” pe spatele televizorului. Lângă pictograma „🔒” se află un slot Kensington.

Poziția şi culoarea pot să difere în funcție de model.

Pentru a bloca produsul, urmați aceşti paşi:

1. Înfăşurați cablul dispozitivului de blocare Kensington în jurul unui obiect staționar de dimensiuni mari, precum un birou sau fotoliu.

Partea posterioară a televizorului

Opțional

2. Treceți capătul de cablu cu dispozitivul de blocare prin capătul cu buclă al cablului dispozitivului de blocare Kensington.
3. Introduceți dispozitivul de blocare în slotul Kensington de pe produs (1).
4. Blocați dispozitivul.

NOTĂ

- Acestea constituie instrucțiuni generale. Pentru instrucțiuni exacte, consultați manualul de utilizare furnizat cu dispozitivul de blocare.
- Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat.
- Amplasarea slotului Kensington poate fi diferită, în funcție de modelul televizorului.

❑ Slotul de conexiuni Common Interface

Ataşarea adaptorului CI Card

Ataşați adaptorul precum este ilustrat în partea dreaptă.

Pentru a conecta adaptorul CI CARD, urmați aceşti paşi.

<Partea posterioară a televizorului>

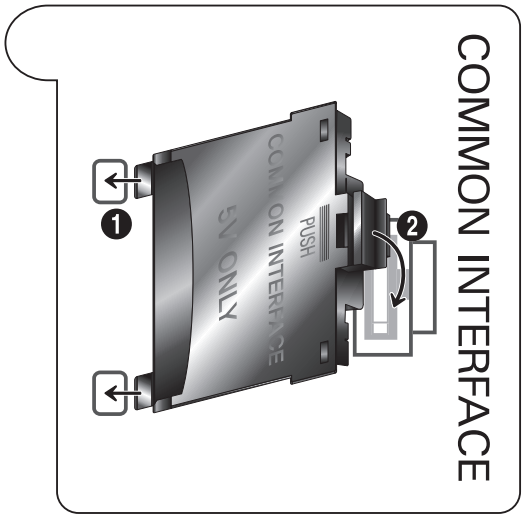

Asigurați-vă că ataşați adaptorul înainte de a monta televizorul pe perete.

1. Inserați adaptorul CI CARD în cele două orificii de pe produs ❶.

   Identificați două orificii în partea din spate a televizorului. Cele două orificii se află lângă portul COMMON INTERFACE.

   Apăsați-l ferm în centrul adaptorului pentru a asigura blocarea completă.

2. Conectați adaptorul CI CARD în portul COMMON INTERFACE.
3. Inserați placa „CI sau CI+ CARD“.

Pentru urmărirea canalelor plătite, trebuie să aveți inserată placa „CI sau CI+ CARD”.

- Dacă nu inserați placa „CI sau CI+ CARD”, unele canale vor afişa mesajul „Semnal demodulat”.
- Informațiile de asociere care conțin un număr de telefon, ID-ul „CI sau CI+ CARD”, ID-ul gazdei şi alte informații vor fi afişate în aproximativ 2~3 minute. Dacă este afişat un mesaj de eroare, contactați furnizorul de servicii.

<Partea posterioară a televizorului>

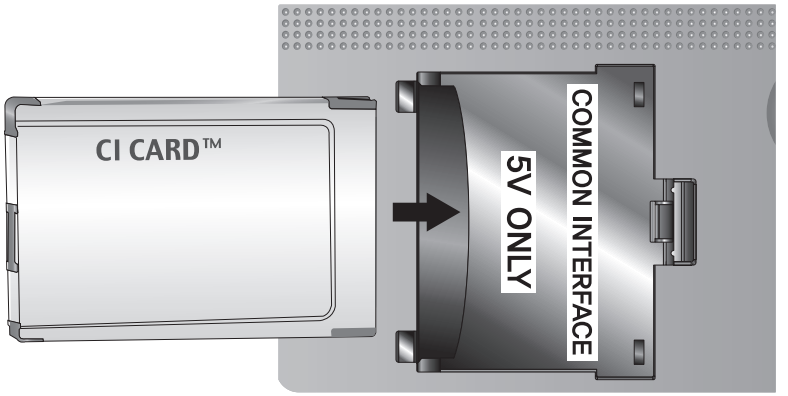

- După finalizarea configurării informațiilor despre canale, este afişat mesajul „Actualizare finalizată”, care indică faptul că lista de canale este actualizată.

NOTĂ

- Trebuie să obțineți o placă “CI sau CI+” de la furnizorul local de servicii de cablu.
- Îndepărtați placa “CI sau CI+” scoțând-o cu atenție cu mâna, deoarece prin cădere se poate deteriora.
- Inserați placa “CI sau CI+” în direcția marcată pe aceasta.
- Locul de amplasare a slotului COMMON INTERFACE (Interfață obişnuită) poate varia, în funcție de model.
- Placa „CI sau CI+ CARD” nu este acceptată în anumite țări şi regiuni; consultați în acest sens distribuitorul autorizat.
- Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii
- Inserați placa „CI sau CI+ CARD” care acceptă setările curente ale antenei. Ecranul va prezenta distorsiuni sau nu va afişa nimic.

❑ Depanare

Dacă aveți întrebări legate de televizor, consultați mai întâi această listă. Dacă nu vă ajută niciunul dintre aceste sfaturi de depanare, vă rugăm să vizitați „www.samsung.com”, apoi să faceți clic pe Suport.

Probleme	Soluții şi explicații
Calitatea imaginii	Efectuați mai întâi un **Test imagine** pentru a confirma faptul că televizorul afişează corespunzător imaginea de test. (mergeți la **MENU** - **Asistență** - **Autodiagn.** - **Test imagine**) Dacă imaginea de test este afişată corect, imaginea slabă poate fi cauzată de sursă sau de semnal.

Probleme	Soluții şi explicații
Imaginea televizorului nu arată la fel de bine precum arăta în magazin.	• Dacă aveți un receptor de cablu/satelit analogic, efectuați un upgrade la receptor de satelit digital. Utilizați cabluri HDMI sau Component pentru a furniza o imagine de calitate HD (înaltă definiție). • Abonații la televiziune prin cablu/satelit: Încercați posturile ce emit HD din grila de programe. • Conexiune prin antenă: Încercați posturile HD după ce ați efectuat programarea automată. Multe canale HD au semnalul convertit din semnale SD (definiție standard). • Reglați rezoluția de ieşire video de la receptorul de cablu/satelit la 1080i sau 720p. • Verificați dacă respectați distanța minimă recomandată de vizionare la televizor, în funcție de dimensiunea şi definiția semnalului.

Probleme	Soluții şi explicații
Imaginea este distorsionată: macroblocuri, microblocuri, puncte, pixelizare	• Compresia conținutului video poate duce la distorsionarea imaginii, în special a imaginilor cu mişcare rapidă, precum transmisiile sportive şi filmele de acțiune. • Nivelul slab al semnalului sau calitatea slabă poate cauza distorsionarea imaginii. Aceasta nu reprezintă o defecțiune a televizorului. • Telefoanele mobile utilizate în apropierea televizorului (la o distanță de până la 1 m) pot cauza zgomot de imagine în cazul televiziunii analogice şi digitale.
Culorile nu sunt corecte sau lipsesc.	• Dacă utilizați conexiunea component, verificați cablurile component, să fie conectate la mufele corecte. Conexiunile incorecte sau care nu sunt bine fixate pot duce la probleme legate de culoare sau la apariția unui ecran gol.

Probleme	Soluții şi explicații
Luminozitate sau culori slabe.	• Reglați opțiunile pentru Imagine din meniul televizorului. (**Mod imagine** / **Culoare** / **Luminozitate** / **Claritate**) • Reglați opțiunile pentru **Econ. energie** din meniul televizorului. (mergeți la **MENU** - **Sistem** - **Soluție Eco** - **Econ. energie**) • Încercați să resetați imaginea pentru a putea vizualiza setările prestabilite pentru imagine. (mergeți la **MENU** - **Imagine** - **Resetare imagine**)
Linie punctată pe marginea ecranului.	• Dacă dimensiunea imaginii este setată la **Încadrare ecran**, schimbați-o la **16:9**. • Schimbați rezoluția receptorului de cablu/satelit.
Imaginea este alb-negru.	Dacă utilizați o intrare AV compozit, conectați cablul video (galben) la mufa verde a intrării component 1 a televizorului.

Probleme	Soluții şi explicații
Imaginea se blochează sau este distorsionată la schimbarea canalelor sau imaginea apare cu întârziere.	• În cazul conectării cu receptor de cablu, încercați să resetați receptorul de cablu. Reconectați cablul c.a. şi aşteptați repornirea receptorului de cablu. Aceasta poate dura până la 20 de minute. • Setați rezoluția de ieşire a receptorului de cablu la 1080i sau 720p.
Calitatea sunetului	Efectuați mai întâi un **Test sunet** pentru a confirma faptul că funcția audio a televizorului funcționează corespunzător. (mergeți la **MENU** - **Asistență** - **Autodiagn.** - **Test sunet**) Dacă funcția audio este **OK**, problema de sunet poate fi cauzată de sursă sau de semnal.
Nu există sunet sau sunetul este prea slab la volum maxim.	• Verificați volumul dispozitivului extern (receptor de cablu/ satelit, DVD, Blu-ray etc.) conectat la televizor.

Probleme	Soluții şi explicații
Imaginea este bună, dar nu există sunet.	• Setați opțiunea **Selectare difuzor** la **Difuzor TV** în meniul pentru sunet. • Asigurați-vă de conectarea cablurilor audio de la dispozitivul extern la mufele corecte de intrare audio ale televizorului. • Dacă utilizați un dispozitiv extern, verificați opțiunea de ieşire audio a dispozitivului conectat (de ex., poate fi necesar să schimbați opțiunea audio a receptorului de cablu la HDMI atunci când conectarea la televizor s-a făcut prin HDMI). • Dacă utilizați un cablu DVI - HDMI, este necesar un cablu audio separat. • Reporniți dispozitivul conectat reconectând cablul de alimentare al dispozitivului. • Dacă televizorul are mufă pentru căşti, verificați ca la acea mufă să nu fie nimic conectat.

Probleme	Soluții şi explicații
Difuzoarele produc zgomot deranjant.	• Verificați conexiunile cablului. Asigurați-vă că niciun cablu video nu este conectat la o intrare audio. • Pentru conexiunea prin antenă/cablu, verificați puterea semnalului. Nivelul slab al semnalului poate cauza distorsionarea sunetului.
Nu există imagine, nu există video	
Televizorul nu porneşte.	• Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete şi la televizor. • Asigurați-vă că priza funcționează. • Încercați să apăsați butonul **POWER** de pe televizor, pentru a vă asigura că problema nu se datorează telecomenzii. Dacă televizorul porneşte, consultați secțiunea "Telecomanda nu funcționează" de mai jos.

Probleme	Soluții şi explicații
Televizorul se opreşte automat.	• Verificați dacă **Temporizator opr.** este setată la **Dezactivat** în **Ora**. • Dacă PC-ul este conectat la televizor, verificați setările de alimentare ale PC-ului. • Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete şi la televizor. • Când utilizați televizorul cu o conexiune prin antenă sau cablu, acesta se va opri după 10 ~ 15 minute în cazul în care nu are semnal.

Probleme	Soluții şi explicații
Nu există imagine/ video.	● Verificați conexiunile cablurilor (scoateți şi reconectați toate cablurile la televizor şi la dispozitivele externe). ● Setați ieşirile video ale dispozitivelor externe (receptor de cablu/satelit, DVD, Blu-ray etc.) astfel încât să corespundă conexiunilor de la intrarea televizorului. De exemplu, dacă ieşirea unui dispozitiv extern este HDMI, conexiunea trebuie făcută la o intrare HDMI a televizorului. ● Asigurați-vă că dispozitivele conectate sunt alimentate. ● Selectați sursa corectă a televizorului prin apăsarea butonului **SOURCE** de pe telecomanda televizorului. ● Reporniți dispozitivul conectat reconectând cablul de alimentare al dispozitivului.

Probleme	Soluții şi explicații
Conexiunea RF (prin cablu/antenă)	
Televizorul nu recepționează niciun canal.	• Verificați conectarea corectă a cablului antenei. • Încercați opțiunea **Plug & Play** (configurare inițială) pentru a adăuga canalele disponibile în lista de canale. Mergeți la **MENU** - **Sistem** - **Plug & Play** (configurare inițială) şi aşteptați până la stocarea tuturor canalelor disponibile. • Verificați ca antena să fie poziționată corect.
Imaginea este distorsionată: macroblocuri, microblocuri, puncte, pixelizare	• Compresia conținutului video poate duce la distorsionarea imaginii, în special a imaginilor cu mişcare rapidă, precum transmisiile sportive şi filmele de acțiune. • Nivelul slab al semnalului poate cauza distorsionarea imaginii. Aceasta nu reprezintă o defecțiune a televizorului.

Probleme	Soluții şi explicații
Conexiunea la PC	
Apare mesajul "**Mod inutilizabil**".	• Setați rezoluția de ieşire şi frecvența PC-ului astfel încât să corespundă rezoluțiilor acceptate de televizor.
"**PC**" apare întotdeauna în lista de surse, chiar şi atunci când niciun **PC** nu este conectat.	• Acest lucru este normal; **PC**-ul apare întotdeauna în lista de surse, chiar şi atunci când niciun **PC** nu este conectat.
Imaginea este bună, dar nu există sunet.	• Dacă utilizați o conexiune HDMI, verificați setarea ieşirii audio a computerului.

Probleme	Soluții şi explicații
Conexiunea la rețea pentru modelele LED seria 5 de 32-46 țoli	
Eşec la conectarea la rețeaua fără fir.	• Pentru utilizarea unei rețele fără fir este necesar un dongle USB fără fir Samsung. • Verificați dacă opțiunea Conexiune la rețea este setată la **Wireless**. • Asigurați-vă că televizorul este conectat la un sharer IP fără fir (router).
Upgrade-ul software prin rețea eşuează.	• Încercați **Setări rețea** din meniul **Rețea**. • Dacă aveți cea mai recentă versiune SW, upgrade-ul SW nu va continua.

Probleme	Soluții şi explicații
Ostalo	
Imaginea nu se afişează pe ecranul complet.	• Canalele HD au bare de blocare pe lateralele ecranului, la afişarea de conținut SD cu conversie extinsă (4:3). • La filmele care prezintă rapoarte de aspect diferite de cel al televizorului vor apărea bare negre în părțile superioară şi inferioară ale ecranului. • Reglați opțiunile pentru dimensiunea imaginii la ecran complet pe dispozitivul extern sau pe televizor.
Telecomanda nu funcționează.	• Înlocuiți bateriile telecomenzii respectând polaritatea corectă (+/-). • Curățați fereastra de transmisie a senzorului de pe telecomandă. • Îndreptați telecomanda direct spre televizor de la aproximativ 1,5 -2 m distanță.

Probleme	Soluții şi explicații
Telecomanda receptorului de cablu/ set top boxului nu funcționează pentru pornirea sau oprirea televizorului sau reglarea volumului.	• Programați telecomanda receptorului de cablu/satelit pentru a opera televizorul. Consultați manualul de utilizare al receptorului de cablu/set top boxului pentru a identifica codul televizorului SAMSUNG.
Apare mesajul "**Mod inutilizabil**".	• Verificați rezoluția acceptată a televizorului şi reglați rezoluția de ieşire a dispozitivului extern după preferințe.
Televizorul miroase a plastic.	• Acest miros este normal şi va dispărea în timp.
Opțiunea **Informații semnal** a televizorului este indisponibilă în meniul Test **Autodiagn.**.	• Această funcție este disponibilă numai pentru canalele digitale cu o conexiune prin antenă / RF / coaxială.

Probleme	Soluții şi explicații
Televizorul este aplecat într-o parte.	● Scoateți baza stativului de pe televizor şi remontați-o.
Întâmpinați dificultăți la asamblarea bazei stativului.	● Asigurați-vă că televizorul este aşezat pe o suprafață plană. În cazul în care nu puteți scoate şuruburile televizorului, utilizați o şurubelniță cu cap magnetic.
Meniul **Canal** este estompat. (indisponibil)	● Meniul **Canal** este disponibil numai atunci când este selectată sursa televizorului.
Setările efectuate se pierd după 30 de minute sau de fiecare dată când televizorul este oprit.	● Atunci când se află în modul **Demo magazin**, televizorul va reseta setările de imagine şi cele audio la fiecare 30 de minute. Modificați setarea din modul **Demo magazin** la modul **Uz casnic** în cadrul procedurii **Plug & Play** (configurare inițială). Apăsați butonul **SOURCE** pentru a selecta modul **TV**, şi mergeți la **MENU** → **Sistem** → **Plug & Play** (configurare inițială) → **ENTER**↵.

Probleme	Soluții şi explicații
Aveți o pierdere intermitentă a semnalului audio sau video.	● Verificați conexiunile cablurilor şi reconectați-le. ● Pierderea semnalului audio sau video poate fi cauzată de utilizarea unor cabluri prea groase sau rigide. Asigurați-vă că aceste cabluri sunt suficient de flexibile pentru o utilizare de lungă durată. În cazul montării televizorului pe perete, vă recomandăm să utilizați cabluri cu conectori la 90 de grade.
Puteți observa particule de dimensiuni mici dacă priviți de aproape marginea ramei ecranului.	● Aceasta face parte din designul produsului şi nu reprezintă un defect.
Meniul **PIP** nu este disponibil.	● Funcția **PIP** este disponibilă numai atunci când vizionați o sursă HDMI, PC sau Component.

Probleme	Soluții şi explicații
Ați oprit televizorul acum 45 de minute, iar acesta a pornit din nou.	• Acest lucru este normal. Acest lucru este normal, deoarece televizorul operează funcția OTA (Over The Air) pentru upgrade-ul firmware-ului descărcat în timpul vizionării.
Apare mesajul "**Semnal demodulat**" sau "**Semnal slab/ Lipsă semnal**".	• Dacă utilizați un CAM CARD (CI/CI+), verificați ca acesta să fie inserat în slotul obişnuit de interfață. • Dacă problema persistă, scoateți CAM CARD din televizor şi inserați-l din nou în slot.
Imagine/sunet repetitiv.	• Verificați şi modificați sursa/semnalul.
Poate avea loc o reacție între covoraşele din cauciuc de la baza stativului şi finisajul de la suprafața piesei de mobilier.	• Pentru a evita aceasta, utilizați covoraşe din pâslă pe acele suprafețe ale televizorului care vin în contact direct cu mobila.

❑ Licență

Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DIVX HD™ DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video. DivX® Video On Demand This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673;7,460,688; 7,519,274

TheaterSound, SRS and ◉ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

Notă referitoare la licența pentru programe cu sursă deschisă

În cazul în care utilizați software cu sursă deschisă, licențele corespunzătoare sunt disponibile în meniul produsului. Nota referitoare la licența pentru programe cu sursă deschisă este scrisă doar în limba engleză.